



快速指南

回音壁

SR-B30A

ZH-CN

感谢您惠购本 Yamaha 产品。

本产品是一款可以通过连接到电视来使用的条形音箱系统。还可以通过本产品播放 Bluetooth® 设备上的音频内容。

• 请务必阅读本文档和随附的安全指南，以确保正确和安全使用。将这些文档放在可及之处，以备后用。

安全指南

请务必首先阅读安全指南，以确保安全使用。

快速指南（本文档）

本文档描述了欣赏电视声音的步骤。

- 1 确认产品包装的内含物 (第 2 页)
- 2 准备遥控器 (第 3 页)
- 3 安装本产品 (第 3 页)
- 4 连接到电视 (第 4 页)
- 5 连接到电源 (第 5 页)
- 6 通过条形音箱播放电视声音 (第 5 页)
根据自己的喜好调节声音 (第 7 页)
收听来自 Bluetooth® 设备的音频 (第 8 页)
通过智能手机应用程序控制条形音箱 (第 8 页)

用户指南

描述了更为详细的信息。

<https://manual.yamaha.com/av/23/srb30a/>



1

确认产品包装的内含物

本产品包括以下主要设备和附件。从盒中取出所有物品，并确保所有物品均完好无缺。

■ 主要设备



条形音箱 (SR-B30A)


■ 附件



遥控器



电源线



HDMI 缆线

- 快速指南 (本文档)
- 安全指南

将条形音箱安装在墙壁上使用。




垫块 (x2)



安装模板


2 准备遥控器

遥控器内已插入锂电池（CR2025）。按以下步骤拉出绝缘片，以使用遥控器。

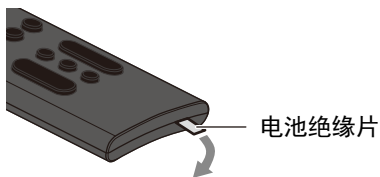

遥控器操作范围

遥控器可用于控制本产品的各种功能。使用遥控器时，请在下图所示范围内将遥控器对准条形音箱的遥控器传感器：

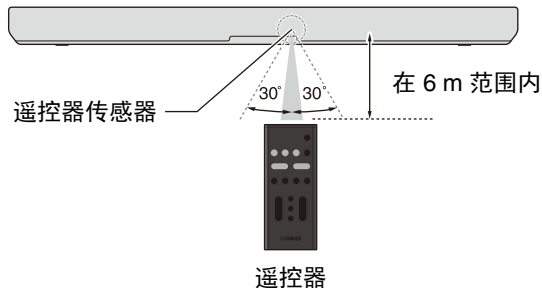

3 安装本产品

按照下图所示，安装条形音箱。



为了正确地将条形音箱安装在墙壁上，请确保由拥有合格服务人员的承包商来完成这项工作。有关安装方法，请参阅我们网站上的 壁挂式安装指南。




壁挂式安装指南

4

连接到电视

使用 HDMI 缆线（随附）连接到电视

使用随附的 HDMI 缆线连接到与电视上的音频回传频道（标为“eARC”或“ARC”）兼容的 HDMI 输入插孔。

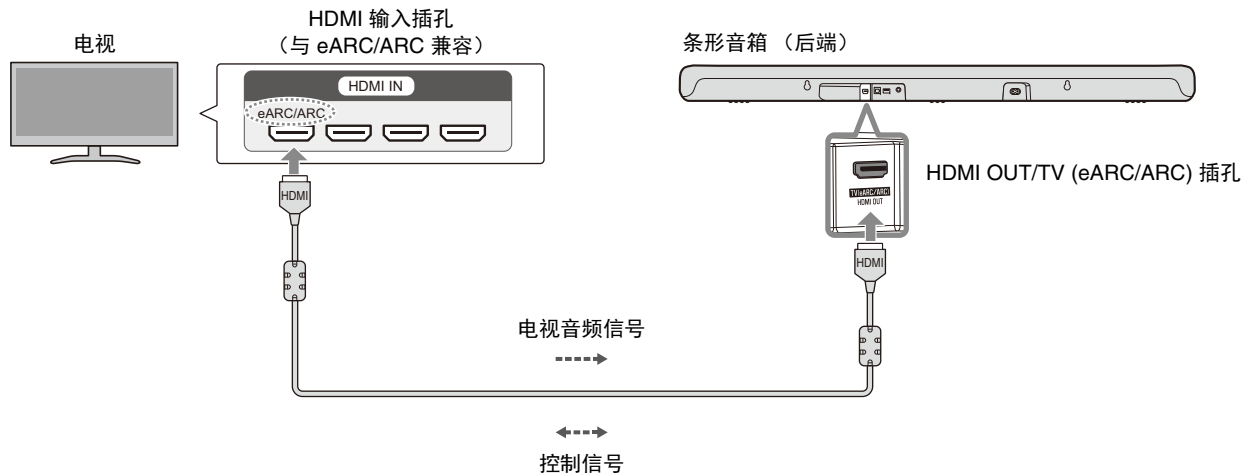


■ 注


- 请务必使用随附的 HDMI 缆线。
- 当连接到与 ARC 不兼容的电视或连接到音频设备时，请遵循 用户指南 中所述的连接步骤。

5 连接到电源

将条形音箱连接到电视后，请按以下步骤将条形音箱连接到电源：

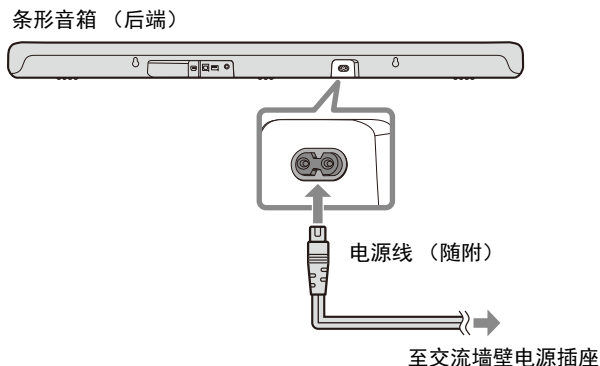

6 通过条形音箱播放电视声音

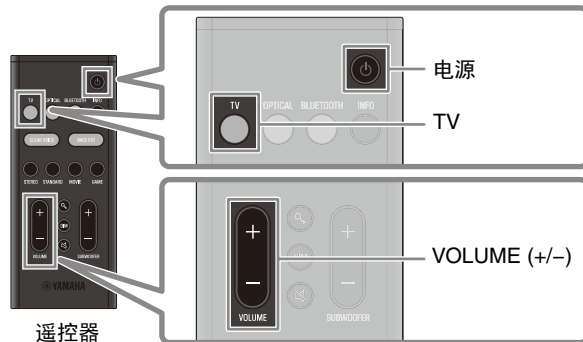

- 1 打开电视。**
如果已启用电视的 HDMI 控制功能（第 6 页），条形音箱也将打开。此时，请转至步骤 **4**。
- 2 打开条形音箱。**
按遥控器上的电源按钮。
- 3 按 TV。**
- 4 按 VOLUME (+/-) 调节音量。**

HDMI 控制功能




当条形音箱通过 HDMI 缆线连接到与电视上的音频回传频道（标为“eARC”或“ARC”）兼容的 HDMI 输入插孔时，控制信号会从电视传输到条形音箱。

这允许您使用 HDMI 控制功能，从而通过电视遥控器控制条形音箱。此外，电视音频信号也通过 HDMI 缆线传输到条形音箱。因此，可以使用一条 HDMI 缆线将条形音箱连接到电视。

■ 注

- 当条形音箱通过 HDMI 缆线连接到电视时，请确认电视设置已正确配置，如下所示：
 - 已启用电视的 HDMI 控制功能。
 - 未将音频输出设置到电视音箱。
- 将 BD/DVD 播放器和机顶盒等 AV 设备连接到电视的 HDMI 输入插孔。

根据自己的喜好调节声音

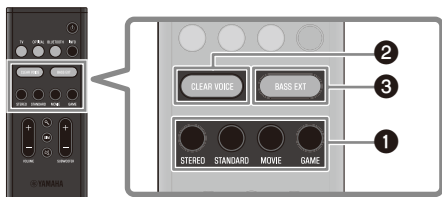

遥控器

❶ 以与视频或音乐内容相匹配的声音收听音频（声音模式）

可以从三种产生环绕声场的声音模式和一种适合立体声播放的声音模式中选择一种声音模式。此功能默认为 STANDARD。

STEREO

该声音模式提供立体声播放。该声音模式最适合于音乐播放。

STANDARD

该声音模式提供最适合于电视节目（如体育转播）的环绕声播放。该模式突出人声，使其更清晰可闻，同时营造一种身临其境感。

MOVIE

该声音模式提供最适合于电影的环绕声播放。该模式营造一种仿若萦绕身侧的音场。


GAME

该声音模式提供最适合于视频游戏的环绕声播放。单独音效的精确定位提供了具有高度沉浸感的游戏体验。

❷ 清晰地播放人声（CLEAR VOICE）

启用清晰音质功能后，更易于听到音频中的人声。该功能建议用于低音量播放以及使用大量背景音乐和音效的电影音乐剧。


按 CLEAR VOICE 可以启用或禁用该功能。

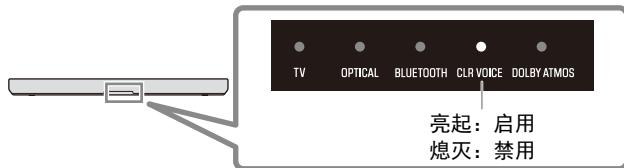

亮起：启用
熄灭：禁用

❸ 欣赏丰富的低音（BASS EXT）

启用低音扩展功能后，低音得到增强且变得更加丰富。按 BASS EXT 可以启用或禁用该功能。

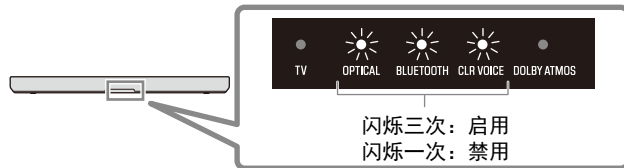

闪烁三次：启用
闪烁一次：禁用

收听来自 Bluetooth® 设备的音频

来自 Bluetooth 设备（如智能手机）的音频内容可通过条形音箱播放。



Bluetooth 设备



- 1 按遥控器上的 **BLUETOOTH**，将输入源切换到 **Bluetooth**。
- 2 在 **Bluetooth** 装置上，启用 **Bluetooth** 功能。
可连接的 Bluetooth 设备的列表显示在 Bluetooth 设备的屏幕上。
- 3 在列表中选择 **“Yamaha SR-B30A”** 或 **“SR-B30A”**。
- 4 建立连接后，播放 **Bluetooth** 设备上的歌曲。
条形音箱将开始播放来自 Bluetooth 设备的音频。

■ 注

本产品可同时与两台 Bluetooth 设备相连接（多点连接）。若要在两台要播放的 Bluetooth 设备之间切换，请停止当前播放设备上的播放，然后在另一台设备上开始播放。

通过智能手机应用程序控制条形音箱



也可以通过在智能手机上安装免费的专用应用程序 **“Sound Bar Remote”**，在该手机上控制条形音箱。借助该应用程序，您可在通过应用程序屏幕检查当前应用的条形音箱设置（如声音模式和每个频率范围的音量调节（音调控制））的同时，控制条形音箱。

在 App Store 中搜索 **“Sound Bar Remote”** 并将其安装在智能手机上。

有关该应用程序的详细信息，请参阅 App Store 上的应用程序描述。

■ 注

- 要使用该应用程序控制条形音箱，请按如下方式在智能手机上进行配置：
 - 启用 Bluetooth 功能。
 - 对于使用 Android 11 OS 或更低版本的设备，请配置设置以允许获取位置信息。
Sound Bar Remote 应用程序仅使用 Android 设备的位置信息来检测条形音箱。所获取的位置信息将不会用于任何其他目的。
 - 对于使用 Android 12 OS 或更高版本的设备，请配置设置以允许使用附近的设备。
- 本条形音箱仅与 Sound Bar Remote 应用程序兼容。无法使用其他应用程序（如 Sound Bar Controller）控制条形音箱。

© 2023 Yamaha Corporation
2023年6月 发行
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

VGM6550

T