

CLP-825 固件更新指南

■ 进行固件更新所需的准备项目

- 计算机或智能设备（平板电脑/智能手机）
- 固件文件“CLP-825SETUP.PRG”

*解压缩“CLP-825_main.zip”，并将其保存到计算机或智能设备。

- USB 线材（A 型-B 型）


*根据要连接的计算机或智能设备，可能还需要额外的 USB 转换适配器。

■ 更新固件

注意：

更新期间请勿关闭乐器。


1. 确保乐器电源已关闭。
2. 按住[PLAY]按钮的同时，点击电源按钮打开乐器
[REC]灯闪烁。

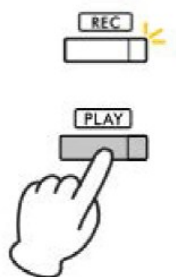

3. 将包含固件文件的计算机或智能设备连接到 CLP-825 的[USB to HOST]接口。

*使用 USB 线缆连接乐器，该乐器将被计算机或智能设备识别为外部存储设备。

4. 将固件文件从计算机或智能设备复制到乐器（CLP-825）。

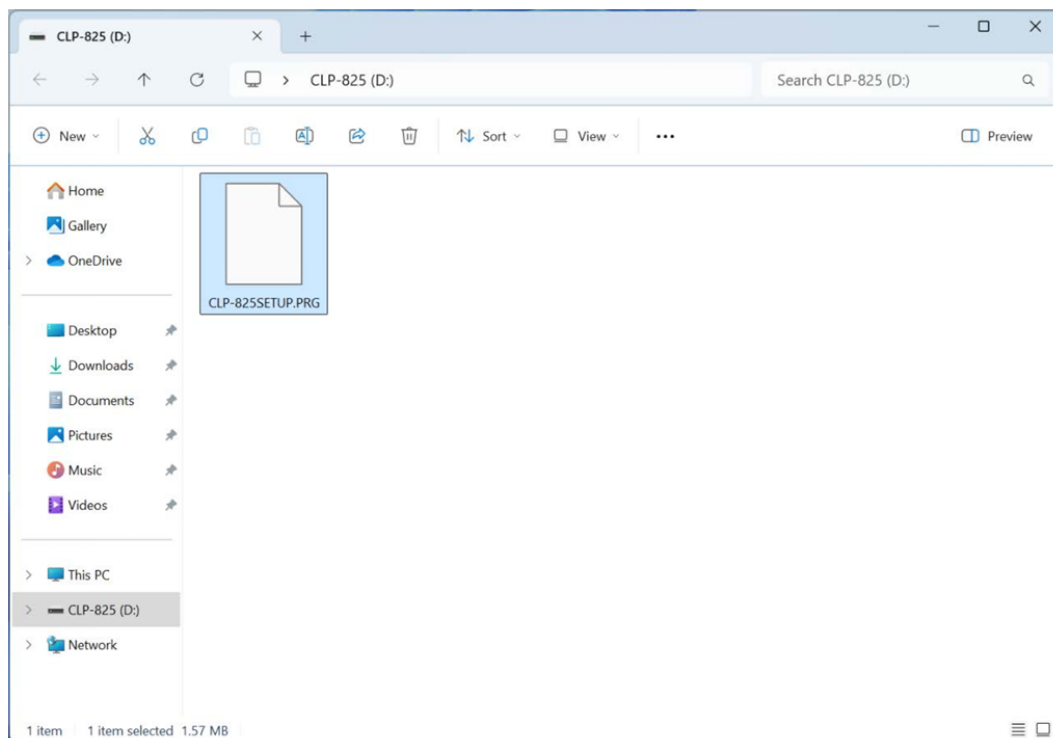

注意：

*在 iOS 或 iPadOS 设备上，在“文件”应用程序中按住“CLP-825SETUP.PRГ”文件，然后选择“移动”，之后选择“CLP-825”作为目标，然后点击“拷贝”。

*在 Android 设备上,在“文件”应用程序中按住“CLP-825SETUP.PRГ”文件,然后选择“复制”,之后选择将“Clavinova (或 YAMAHA U 盘)”作为目的地,然后点击“复制到此处”。

5. 断开 USB 电缆,[PLAY] 灯亮起。



6. 按 [PLAY] 按钮开始更新。

7. 当 [REC] 灯亮起时,关闭乐器电源,固件更新已完成。



*如果 [REC] 灯闪烁,则表示固件更新失败。在这种情况下,请返回第一步,按照所有步骤再次完成。

■ 确认乐器的固件版本

1. 打开乐器电源。

2. 按住 [DEMO/SONG] 和 [PIANO/VOICE] 按钮的同时,按下 B0 键。

*乐器将以英语语言朗读当前的版本号。



© 2024 Yamaha Corporation

发布日期: 2024 年 10 月