



# 用户指南

功放

# R-N600A

musicCast  ZH-CN

# 目录

<b>使用前</b>	<b>6</b>
<b>请首先阅读</b>	<b>6</b>
关于本产品和说明书	6
<b>本产品可播放的输入源</b>	<b>7</b>
兼容的输入源	7
与 MusicCast 的兼容性	8
<b>配件</b>	<b>9</b>
检查配件	9
<b>部件名称及其功能</b>	<b>11</b>
<b>单元</b>	<b>11</b>
前面板	11
前面板显示屏	14
后面板	16
<b>遥控器</b>	<b>18</b>
遥控器	18
<b>准备工作</b>	<b>21</b>
<b>准备遥控器</b>	<b>21</b>
如何插入电池及其操作范围	21
<b>连接外部装置</b>	<b>22</b>
连接音频装置	22
<b>连接音箱</b>	<b>23</b>
连接音箱	23
进行双线分音连接	26
连接低音炮	27
<b>连接无线电天线</b>	<b>28</b>
连接 FM 天线	28
连接 AM 天线	29
连接 DAB/FM 天线	30
<b>准备网络连接</b>	<b>31</b>
建立网络连接	31
连接网络缆线 (有线网络)	32
准备无线天线 (无线连接)	33

<b>打开本产品</b>	<b>34</b>
将电源线插入插座	34
打开电源	35
<b>配置 MusicCast 设置 (连接到网络)</b>	<b>37</b>
注册到 MusicCast 网络	37
<b>播放</b>	<b>38</b>
<b>基本操作</b>	<b>38</b>
选择输出音箱	38
选择输入源	39
调节音量	40
切换前面板显示屏	41
<b>根据自己的喜好调节声音</b>	<b>42</b>
欣赏纯直通播放 (PURE DIRECT)	42
调节低音和高音 (BASS/TREBLE)	43
调节左/右音量平衡 (BALANCE)	44
在低音量下也可以让您更轻松地倾听低音和高音 (LOUDNESS)	45
<b>收听广播</b>	<b>46</b>
准备收听广播	46
选择无线电台	49
显示 Radio Data System 信息	50
显示 DAB 信息	51
自动注册 FM 无线电台 (自动预设)	52
手动注册无线电台	53
调出已注册的无线电台	54
移除无线电台注册	55
<b>通过 Bluetooth® 连接播放</b>	<b>56</b>
在本产品上播放 Bluetooth 装置的音频 (音频接收)	56
通过 Bluetooth 音箱/耳机播放本产品的音频 (音频传输)	57
<b>通过 AirPlay 收听音乐</b>	<b>58</b>
通过 AirPlay 播放音乐	58
<b>收听 Internet 电台</b>	<b>59</b>
选择 Internet 电台	59
<b>收听流媒体服务</b>	<b>60</b>
收听流媒体服务	60
<b>播放 USB 装置上的音乐</b>	<b>61</b>
播放 USB 装置上的音乐	61

<b>播放媒体服务器 (PC/NAS) 上的歌曲</b> .....	<b>63</b>
播放媒体服务器 (PC/NAS) 上的歌曲 .....	63
<b>Option 菜单 (各输入源的设置)</b> .....	<b>65</b>
Option 菜单的基本操作 .....	65
Option 菜单列表 .....	66
纠正各个输入源之间的音量差异 .....	67
显示音频信号信息 .....	68
执行 DAB 广播接收信号的初期搜台 .....	69
检查每个 DAB 频道标签的接收信号强度 .....	70
设置播放 AirPlay/Bluetooth 装置时与本产品的音量联锁 .....	71
设置自动播放 .....	72
<b>有用功能</b> .....	<b>73</b>
<hr/>	
<b>预设功能</b> .....	<b>73</b>
将您喜爱的内容注册到预设中 .....	73
调出注册到预设的内容 .....	74
<b>睡眠定时器功能</b> .....	<b>75</b>
配置睡眠定时器的时间 .....	75
<b>设置</b> .....	<b>76</b>
<hr/>	
<b>菜单</b> .....	<b>76</b>
菜单结构 .....	76
<b>Setup 菜单 (更改功能设置)</b> .....	<b>77</b>
Setup 菜单的基本操作 .....	77
Setup 菜单项目列表 .....	78
配置网络 .....	79
配置 Bluetooth .....	84
配置音量 .....	85
配置自动电源待机 .....	86
将产品设为 ECO 模式 .....	87
<b>Advanced Setup 菜单 (更改系统设置)</b> .....	<b>88</b>
Advanced Setup 菜单的基本操作 .....	88
Advanced Setup 菜单项目列表 .....	89
切换音箱阻抗 .....	90
配置遥控器 ID .....	91
更改 FM/AM 调谐频率设置 .....	92
初始化设置 .....	93

## 更新 94

---

<b>检查固件版本</b> .....	<b>94</b>
检查固件版本 .....	94
<b>更新固件</b> .....	<b>95</b>
更新固件 .....	95
通过网络更新固件 .....	96
通过 USB 存储器更新固件 .....	97

## 故障排除 99

---

<b>如有疑问</b> .....	<b>99</b>
有疑问时，第一步是检查以下内容 .....	99
电源、系统和/或遥控器问题 .....	100
音频问题 .....	102
FM 广播问题 .....	104
AM 广播问题 .....	105
DAB 广播问题 .....	106
USB 问题 .....	107
网络问题 .....	108
Bluetooth 问题 .....	111
前面板显示屏上显示的错误 .....	112

## 附录 113

---

<b>产品保养</b> .....	<b>113</b>
保养本产品 .....	113
<b>建立无线网络连接</b> .....	<b>114</b>
选择无线连接到网络的方法 .....	114
使用 WPS 按钮建立无线连接 .....	115
与 iPhone (WAC) 建立无线连接 .....	116
手动建立无线连接 .....	117
<b>受支持的装置和格式</b> .....	<b>118</b>
受支持的 Bluetooth 装置 .....	118
受支持的 USB 装置 .....	119
本产品支持的文件格式 (网络/USB) .....	120
<b>商标</b> .....	<b>121</b>
商标 .....	121
<b>规格</b> .....	<b>122</b>
规格 .....	122

# 使用前

## 请首先阅读

### 关于本产品和说明书

---

非常感谢您惠购这款 Yamaha 产品。本产品是一款供家庭使用的网络兼容型接收机。它可以播放无线电广播和网络内容以及模拟和数字音频输入。

本说明书（指南）按如下内容编写。请务必阅读本产品随附的每份指南，并将其放在手边，以备随时查阅。

#### 安全指南（本产品随附）

列出使用前应阅读的重要安全预防措施。

#### 快速指南（本产品随附）

本指南介绍了从基本连接到播放 Internet 电台的所有内容。

#### 用户指南（本指南）

本指南提供了所有功能的说明，例如 快速指南 中未涉及的信息。

- 本 用户指南 主要介绍如何使用随附的遥控器进行操作。
- 在 用户指南 中，iPhone 和 iPad 统称为“iPhone”。除非说明中有所示意，否则提及“iPhone”是指 iPhone 和 iPad。
- 用户指南 中使用的符号



**注意**是指有关潜在伤害的信息。

- **须知** 是指防止产品失灵、损坏或故障和/或数据丢失的信息。
- **注** 是指有助于了解的补充信息。
- [搜索标签]是用于搜索的关键词。


您可以从以下网站下载最新的说明书。

<https://download.yamaha.com/>

## 本产品可播放的输入源

### 兼容的输入源

如下图所示，本产品支持播放多种输入源。

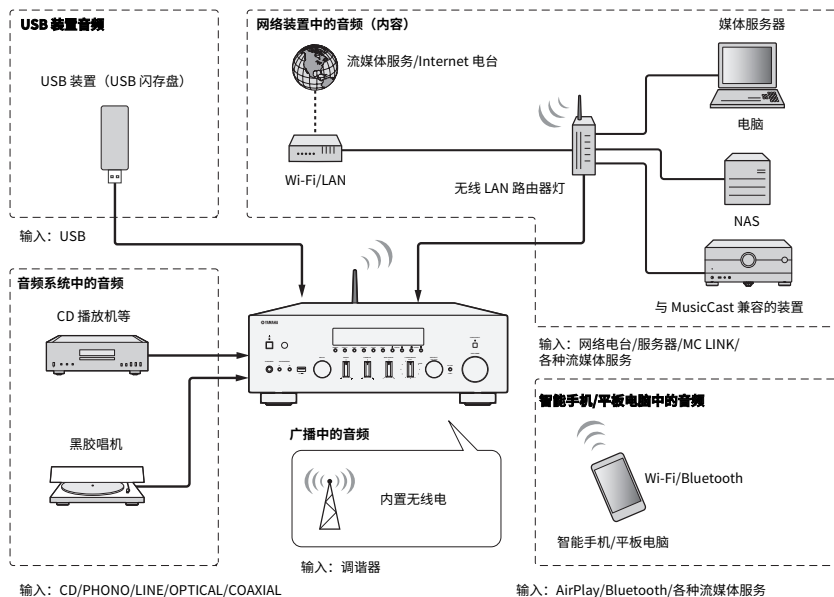

#### 相关链接 (连接用)

- “连接外部装置” (第 22 页)
- “连接无线电天线” (第 28 页)
- “建立网络连接” (第 31 页)

#### 相关链接 (播放用)

- “选择输入源” (第 39 页)
- “收听广播” (第 46 页)
- “通过 Bluetooth® 连接播放” (第 56 页)
- “通过 AirPlay 收听音乐” (第 58 页)
- “收听 Internet 电台” (第 59 页)
- “收听流媒体服务” (第 60 页)
- “播放 USB 装置上的音乐” (第 61 页)
- “播放媒体服务器 (PC/NAS) 上的歌曲” (第 63 页)

## 与 MusicCast 的兼容性

---



本产品与 MusicCast 兼容。这使得与位于多个房间的兼容 MusicCast 的装置共享音乐成为可能。其专用应用“MusicCast Controller”易于使用，并让用户在家中的任何地方欣赏智能手机、媒体服务器（PC/NAS）、Internet 电台和流媒体服务中的音乐。

有关 MusicCast 和兼容装置的详细信息，请访问 Yamaha 网站。有关该应用的更多信息，请在 App Store 或 Google Play 中搜索“MusicCast Controller”。




## 配件

### 检查配件

本产品随附以下配件。检查并确保所有随附配件一应俱全。


- DAB/FM 天线 (适用于英国、欧洲、俄罗斯和澳大利亚型号)

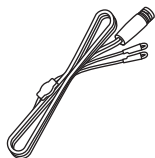

- AM 天线 (适用于美国、加拿大、中国大陆、韩国、亚洲、中国台湾、中美洲和南美洲型号)



- FM 天线 (适用于美国、加拿大、中国大陆、韩国、亚洲、中国台湾、中美洲和南美洲型号)

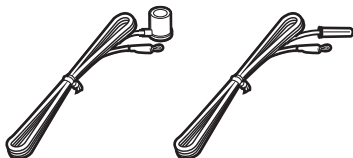


\* 视购买地区不同，提供前述其中一项。

- 遥控器



- 电池 (AA, R6, UM-3) (×2)



- 天线隔离器  
 安全指南

使用前 > 配件


快速指南

# 部件名称及其功能

## 单元

### 前面板

以下是本机正面各部件的名称及其功能说明。

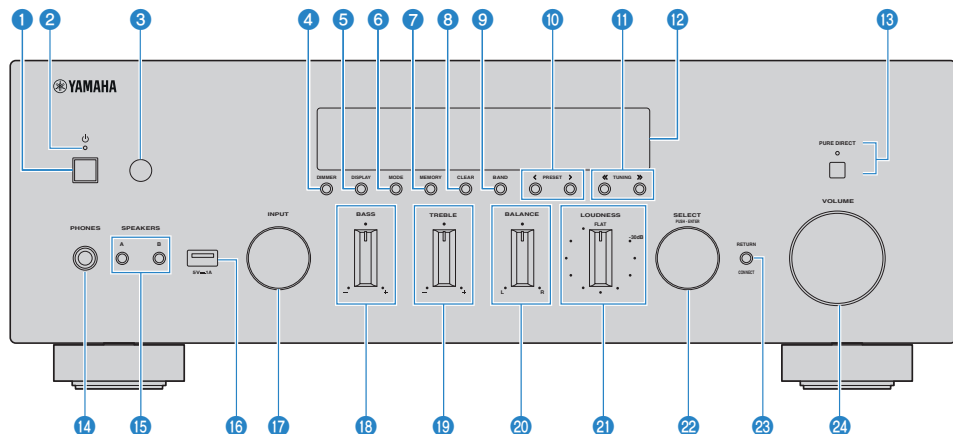

#### 1 电源开关

打开 (☰) / 关闭 (☷) 本产品 (第 35 页)。

打开电源后, 按下遥控器 (电源) 键, 在开机与待机之间切换电源。在以下情况下, 本产品也会进入待机状态。

- 当激活自动待机功能时 (第 86 页)

#### 注

如果电源关闭, 则遥控器将无法工作。本产品也无法与 Bluetooth 装置、网络装置或 MusicCast Controller 应用相连接。

#### 2 电源指示灯

指示灯按如下方式亮起, 以指示电源状态。

开机: 指示灯亮起。

待机: 指示灯微微亮起。

关闭: 指示灯熄灭。

#### 注

如果指示灯闪烁, 则表示保护电路已激活且电源不会打开, 以保护本产品。请联络授权的 Yamaha 服务中心进行维修。

#### 3 遥控器信号接收头

接收来自遥控器的信号 (红外) (第 21 页)。

**4 DIMMER**

更改前面板显示屏的亮度。每次按下后，亮度即会在 5 个级别之间变化。

**5 DISPLAY**

切换前面板显示屏面板上显示的信息（第 41 页）。

**6 MODE**

切换 FM 广播接收模式（立体声/单声道）（第 49 页）。

**7 MEMORY**

用于注册无线电电台（预设）（第 53 页）。也可以注册 Internet 电台、媒体服务器上的歌曲以及选中 USB 输入时当前播放的歌曲（第 73 页）。

**8 CLEAR**

移除先前注册（预设）的无线电电台（第 55 页）。

**9 BAND**

切换无线电调谐器的波段（第 49 页）。

**10 PRESET**

用于调出注册（预设）的无线电电台（第 54 页）和注册的歌曲/Internet 电台（第 74 页）。

**11 TUNING**

用于选择无线电电台（第 49 页）。

**12 前面板显示屏**

显示各种信息和菜单（第 14 页）。

**13 PURE DIRECT/指示灯**

打开/关闭纯直通功能（第 42 页）。打开后，指示灯亮起，前面板显示屏关闭。

**14 PHONES 插孔**

用于插入耳机（与标准立体声耳机插头兼容）。

**注**

插入耳机后，无法将音频输出到连接至本产品的音箱。

**15 SPEAKERS A 和 B**

用于选择要从其播放的音箱。每次按下都会打开/关闭音箱 A 或 B 的开关（第 38 页）。

**16 USB 端口**

用于连接 USB 装置（第 61 页）。

**17 INPUT**

选择输入源（第 39 页）。

**18 BASS**

调节低频范围的音量（第 43 页）。

## 部件名称及其功能 > 单元

### 19 TREBLE

调节高频范围的音量（第 43 页）。

### 20 BALANCE

调节音量的左/右平衡（第 44 页）。

### 21 LOUDNESS

进行调节，以使低音量下也可更轻松地倾听低音和高音（第 45 页）。

### 22 SELECT (PUSH-ENTER)

用于操作前面板显示屏上的菜单等。转动并选择一项，然后按下确认选择。

### 23 RETURN/CONNECT

用于操作前面板显示屏上的菜单等。

在 MusicCast 网络上注册本产品时也使用此功能（第 37 页）。

### 24 VOLUME


调节音量。

## 相关链接

“保养本产品”（第 113 页）

## 前面板显示屏

以下是前面板显示屏上所显示内容的说明。

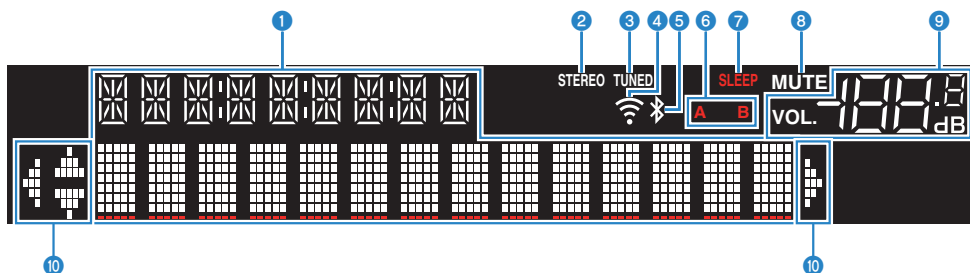

### 1 信息显示

显示各种信息，如输入源的名称。

按前面板上的 DISPLAY 可切换显示的信息（第 41 页）。

#### 注

仅显示单字节字母数字字符和某些符号。

### 2 STEREO 指示灯

以立体声接收 FM 广播时，该指示灯亮起。

### 3 TUNED 指示灯

接收到无线电电台时，该指示灯亮起。

### 4 无线LAN指示灯

将本产品以无线方式连接到网络时，该指示灯亮起。

### 5 Bluetooth 指示器

连接到 Bluetooth 装置时，该指示灯亮起。

### 6 音箱指示灯

当前播放音频的音箱（A/B）的指示灯亮起。

### 7 SLEEP 指示灯

设置睡眠定时器（第 75 页）时，该指示灯亮起。

### 8 MUTE 指示灯

将音频静音时，该指示灯闪烁。

### 9 音量指示灯

显示本产品的音量设置。

### 10 光标指示灯

当遥控器的光标键可以用来控制本产品时，光标指示灯亮起。


## 部件名称及其功能 > 单元

### 注

- 按前面板上的 DIMMER，可以调节前面板显示屏的亮度（第 11 页）。
- 使用纯直通时，前面板显示屏将关闭。关闭后，如果操作遥控器或前面板，则显示屏会重新打开。

## 后面板

以下是本机背面各部件的名称及其功能说明。

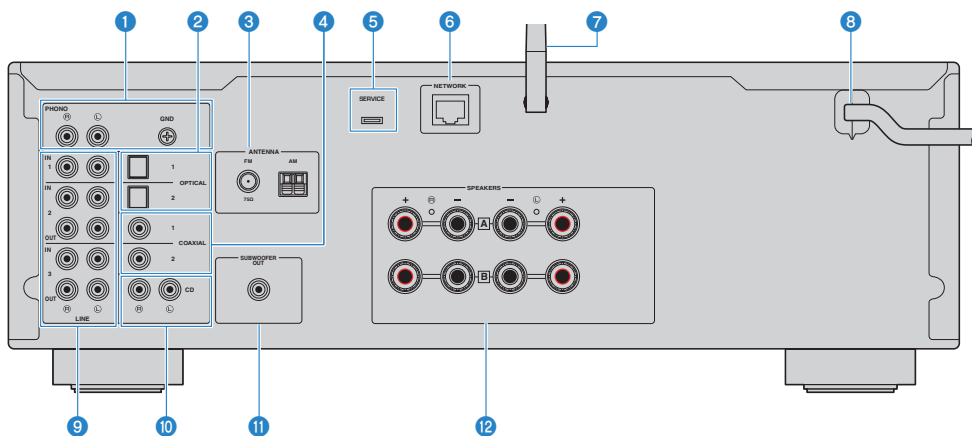

### 1 PHONO IN 插孔

#### GND 插孔

用于连接黑胶唱机（第 22 页）。

### 2 OPTICAL 1-2 IN 插孔

用于连接带有光纤数字输出的外部装置（第 22 页）。

### 3 ANTENNA 插孔

用于连接无线电天线（第 28 页）。

### 4 COAXIAL 1-2 IN 插孔

用于连接带有同轴数字输出的外部装置（第 22 页）。

### 5 SERVICE 端口

此类端口是在进行维修等工作时使用的服务端口。请勿将任何物品插入其中。

### 6 NETWORK 插孔

用于在将本产品连接到有线网络时连接网络线缆（第 32 页）。

### 7 无线天线

用于将本产品连接到无线网络（Wi-Fi）（第 33 页）。其还用于 Bluetooth 连接（第 56 页）。

### 8 电源线

连接到电源插座（第 34 页）。

### 9 LINE 1-3 插孔

用于连接具有模拟音频输入/输出的外部装置（第 22 页）。



## 部件名称及其功能 > 单元

### 10 CD IN 插孔

用于连接 CD 播放机等装置的模拟音频 OUT（第 22 页）。

### 11 SUBWOOFER OUT 插孔

用于连接带有内置放大器的低音炮（第 27 页）。


### 12 SPEAKERS 插孔

用于连接音箱（第 23 页）。

## 遥控器

### 遥控器

以下是遥控器各部件的名称及其功能说明。

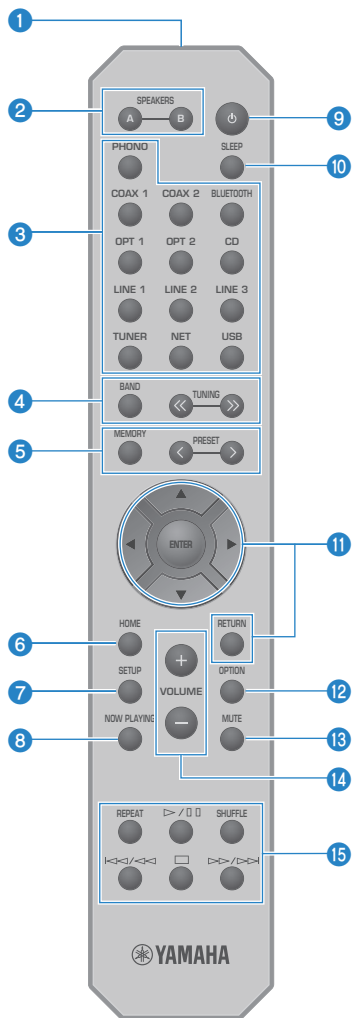

#### 1 遥控器信号发射器

发送遥控器信号（红外）。

**2 SPEAKERS A 和 B 键**

用于切换输出音箱。每次按下都会打开/关闭音箱 A 或 B 的开关（第 38 页）。

**3 输入源选择键**

选择要播放的输入源（第 39 页）。

**注**

反复按 NET 键在网络源之间进行切换。

**4 BAND 键**

切换无线电调谐器的波段（第 49 页）。

**TUNING 键**

用于选择无线电电台（第 49 页）。

**5 MEMORY 键**

用于注册无线电电台（预设）（第 53 页）。也可以注册 Internet 电台、媒体服务器上的歌曲以及选中 USB 输入时当前播放的歌曲（第 73 页）。

**PRESET 键**

用于调出注册（预设）的无线电电台（第 54 页）和注册的歌曲/Internet 电台（第 74 页）。

**6 HOME 键**

选择音乐文件、文件夹等时，移动到最顶层。

**7 SETUP 键**

打开 Setup 菜单（第 77 页）。

**8 NOW PLAYING 键**

选择音乐文件、文件夹等时，显示歌曲信息。

**9 电源（电源）键**

在开机与待机之间切换本产品的电源（第 35 页）。

**10 SLEEP 键**

设置睡眠定时器（第 75 页）。

**11 菜单操作键**

**光标键（▲▼◀▶）、ENTER 键和 RETURN 键**

用于操作菜单。

**12 OPTION 键**

打开 Option 菜单（第 65 页）。

**13 MUTE 键**

将声音静音。再次按下可将音量恢复到之前的水平。

**14 VOLUME +/- 键**

调节音量（第 40 页）。

15 播放键

REPEAT 键、▶/■ (播放/暂停) 键、SHUFFLE 键、◀◀/◀ (跳跃/倒回)、■ (停止) 键、▶▶/▶▶ (快进/跳跃) 键


用于操作媒体服务器、Internet 电台或 Bluetooth 等的播放。

# 准备工作

## 准备遥控器


### 如何插入电池及其操作范围

将随附的电池以正确的方向 (+/-) 放入遥控器。

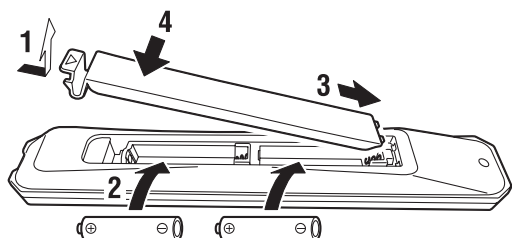

遥控器的操作范围如图所示。

操作时，请将遥控器对准遥控器信号（红外）接收头。

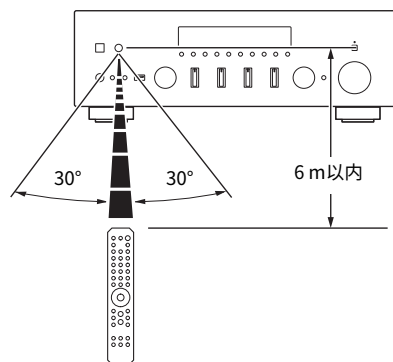


## 连接外部装置

### 连接音频装置

本节介绍如何将 CD 播放机等音频装置连接到本产品。

请使用适合要连接的装置插孔的缆线类型，例如市售的 RCA 缆线、光纤缆线或同轴缆线。

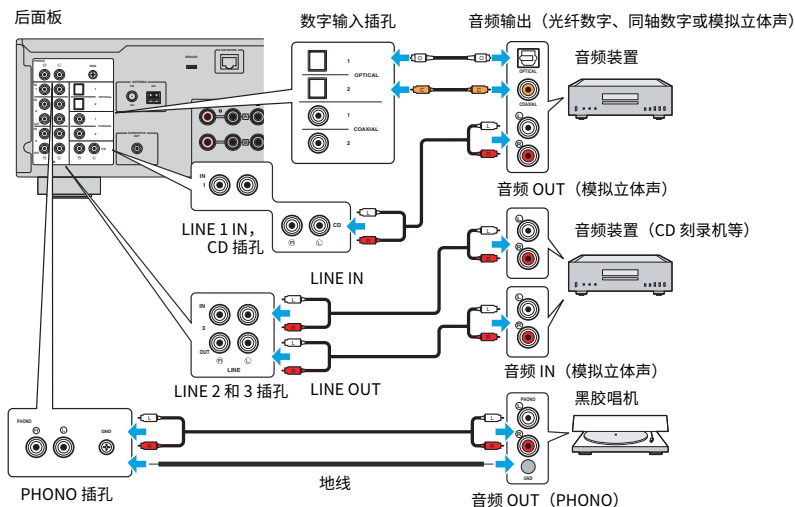

#### 注

- 本产品的数字输入 (OPTICAL/COAXIAL) 仅支持 PCM 信号 (2 声道)。
- 本产品的 PHONO 插孔与 MM 唱头兼容。连接配有 MC (低输出) 唱头的黑胶唱机时, 请使用升压变压器或类似装置。
- 对于一些黑胶唱机来说, 连接到本产品的 GND 端子可以减少噪音。不过对于另一些黑胶唱机来说, 如果未连接到 GND 插孔, 噪音反而会更小。
- 为安全起见, GND 端子不可用于电气接地。

#### 相关链接

“后面板” (第 16 页)

## 连接音箱

### 连接音箱


使用喇叭线（市售）将音箱连接到本产品。

#### ■ 关于音箱阻抗


- 使用阻抗至少为 4 欧姆的音箱。
- 在下列情况下使用阻抗至少为 8 欧姆的音箱。
  - 连接 2 组音箱（音箱 A 和音箱 B）并从 A 插孔和 B 插孔（音箱 A 和音箱 B 均打开）输出时。
- 如果连接 4 欧姆（4 欧姆以上 8 欧姆以下）音箱，请在 Advanced Setup 菜单中改变音箱阻抗。

#### 相关链接


- “选择输出音箱”（第 38 页）
- “切换音箱阻抗”（第 90 页）

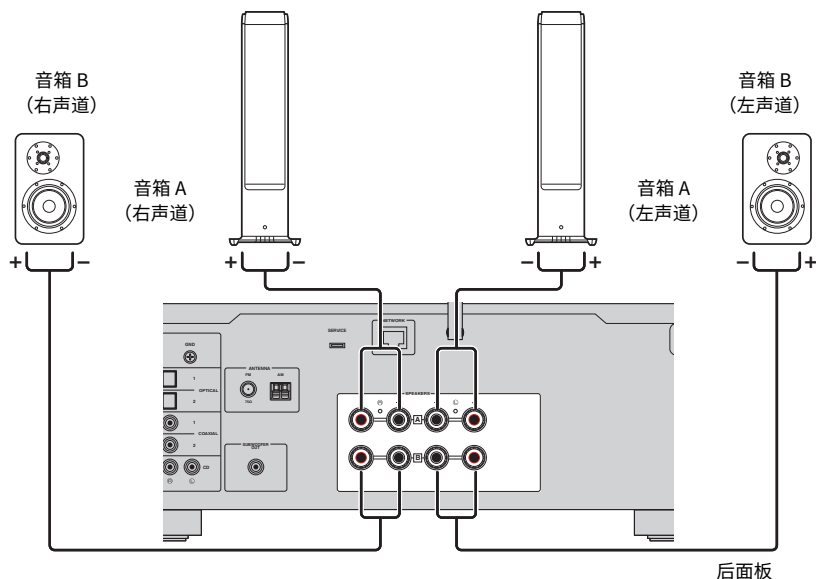

**1** 剥去喇叭线端部约 10 mm 的绝缘皮，并将其线芯紧捻在一起。

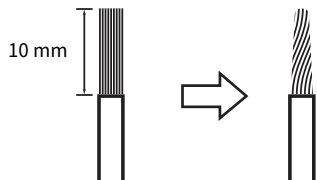

**2** 将音箱插孔的旋钮向左转动松开，然后将喇叭线的线芯插入插孔的孔中。

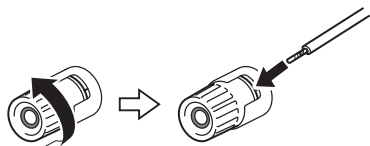

**3** 将旋钮转回右侧，拧紧。



**须知**

- 准备喇叭线时，请远离本产品。喇叭线的芯线碎片可能会落入本产品内部并引起短路，从而导致故障。
- 请勿让喇叭线的芯线接触另一根喇叭线的芯线或本产品的任何金属部件。否则，可能损坏本产品 and/或 音箱。

**注**


请确保正确连接到插孔：左声道 (L)、右声道 (R) 和 + (红色)、- (黑色)。如果连接不正确，音箱可能不会输出音频。此外，如果极性错误，音频可能会发出异响。

**■ 通过香蕉插头连接 (适用于美国、加拿大、澳大利亚、中国台湾、中美洲和南美洲型号)**

如果使用香蕉插头，请拧紧音箱插孔的旋钮并将香蕉插头插入插孔末端。



## 准备工作 > 连接音箱

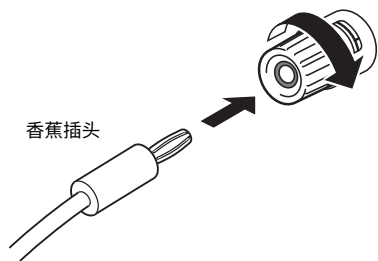

### 相关链接

- “进行双线分音连接” (第 26 页)
- “连接低音炮” (第 27 页)
- “切换音箱阻抗” (第 90 页)

## 进行双线分音连接


双线分音允许将音箱的低音单元（低频）和高音喇叭单元/中音喇叭单元（中至高频）的输出分开并单独驱动。此类连接需要与双线分音兼容的音箱。

### 1 拆下连接到音箱插孔的短路棒或桥接器。

### 2 如图所示连接本产品 and 音箱。

左声道的连接如下图显示。请以同样方式连接右声道。

只需交换音箱插孔 A 与 B 之间的连接即可。

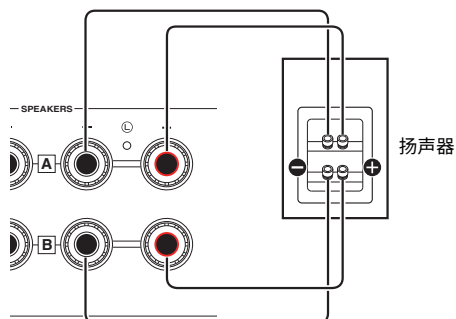

后面板

### 注

- 如果系统采用双线连接，则在打开电源后，按下 SPEAKERS A 与 SPEAKERS B 键，以同时打开音箱 A 与音箱 B。
- 请使用阻抗至少为 4 欧姆且与双线分音连接兼容的音箱。


### 相关链接

“选择输出音箱” (第 38 页)

## 连接低音炮

如要使用低音炮，请使用单声道针口缆线（RCA）（市售）将其连接到本产品。

低音炮（带内置放大器）

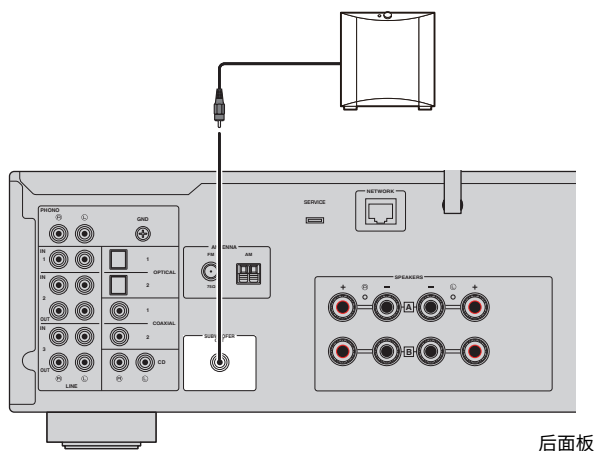

## 连接无线电天线


### 连接 FM 天线

#### 此型号适用于

美国、加拿大、中国大陆、韩国、亚洲、中国台湾、中美洲和南美洲

将随附的 FM 天线连接到本产品。

连接 FM 天线后，将其固定在墙壁上。

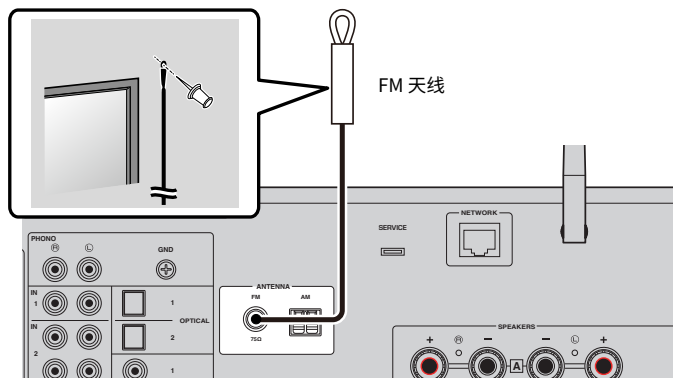


后面板

#### FM 天线连接注意事项

安装以下配件时请注意规格的变化：

- 天线隔离器

当您将 FM 天线（随机附带的 FM 天线除外）连接到本产品时，请按照如下方式连接配件：

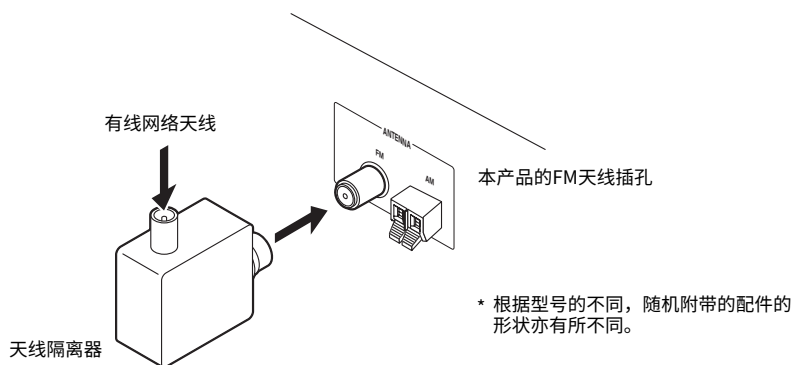


## 连接 AM 天线

### 此型号适用于


美国、加拿大、中国大陆、韩国、亚洲、中国台湾、中美洲和南美洲

将随附的 AM 天线连接到本产品。

将连接后的 AM 天线置于平整的位置。

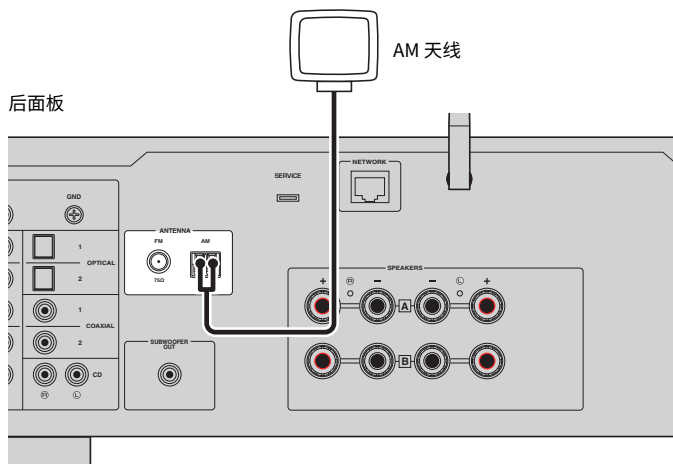

### AM 天线的组装和连接

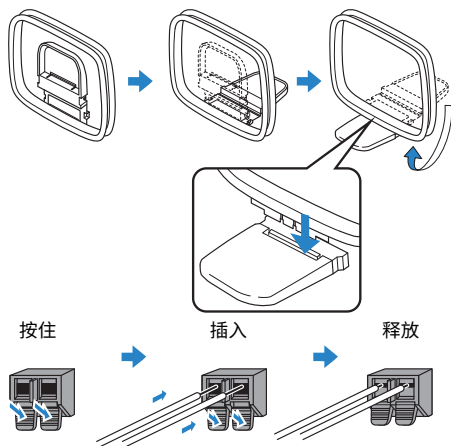

### 注

- 只需从天线装置上展开布线所需长度的电线。
- AM 天线的电线没有极性。


## 连接 DAB/FM 天线

### 此型号适用于

英国、欧洲、俄罗斯和澳大利亚

将随附的 DAB/FM 天线连接到本产品。

将天线端部固定到墙壁上。

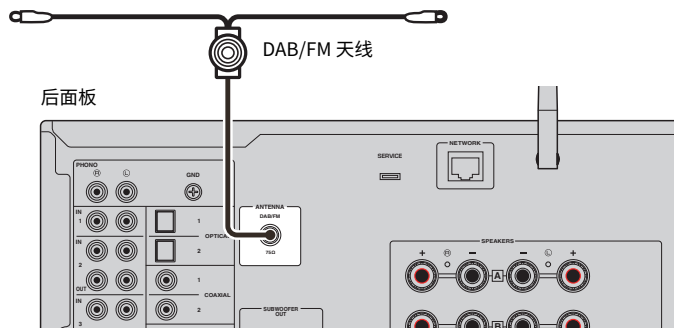

### 注

- 天线应该水平展开。
- 如果无法很好地接收无线电，请调整 DAB/FM 天线的高度、方向或位置。

## 准备网络连接

### 建立网络连接

---

本产品支持有线和无线连接。

请根据您的网络环境选择合适的连接方法。

连接到网络后，您可以播放存储在电脑或网络连接存储（NAS）等媒体服务器上的 Internet 电台和音乐文件。

#### 须知


- 将本产品连接到 Internet 时，请务必通过路由器连接以确保安全。为其通过的路由器设置适当的密码。请勿直接连接到电信运营商（移动通信公司、固网提供商、Internet 提供商等）的通信线路（包括公共 LAN）

#### 相关链接

- “连接网络缆线（有线网络）”（第 32 页）
- “准备无线天线（无线连接）”（第 33 页）

## 连接网络缆线（有线网络）

使用网络缆线（CAT-5 或更高速度的直通缆线）（市售）将本产品连接到路由器。  
如果路由器与 DHCP 服务器兼容，则无需为本产品配置网络设置。

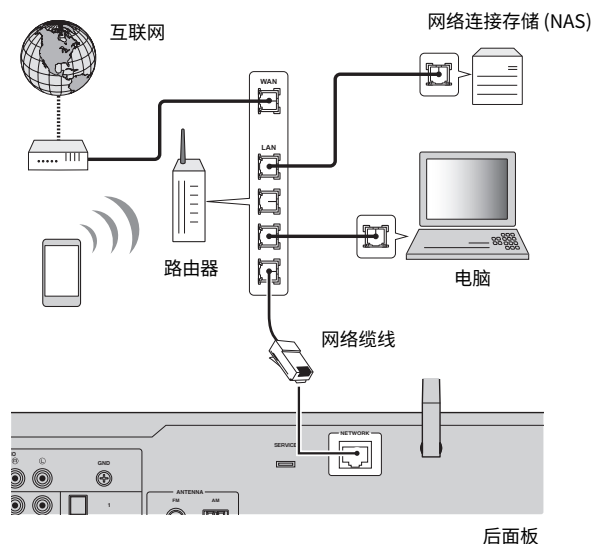

### 注

- 如果路由器与 DHCP 服务器不兼容，或者您想要手动配置网络参数，则必须配置网络设置。
- 请使用 STP（屏蔽双绞线）缆线以防止电磁干扰。


### 相关链接

“配置网络”（第 79 页）



## 准备无线天线（无线连接）

如要使用无线或 Bluetooth 连接，请向上翻转无线天线。

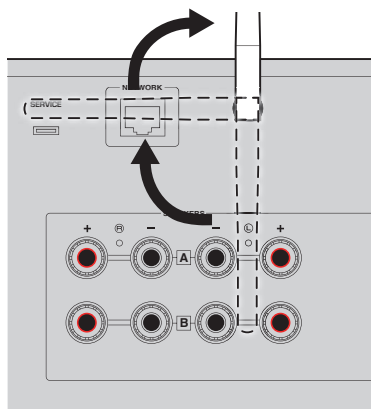

### 须知

- 购买时，无线天线已用胶带固定好。如图所示，轻轻撕下胶带并向上翻转无线天线。
- 向上翻转时，请勿对无线天线过度施力。否则，可能会造成损坏。


### 相关链接

- “注册到 MusicCast 网络” (第 37 页)
- “选择无线连接到网络的方法” (第 114 页)

## 打开本产品

### 将电源线插入插座

完成所有连接后，请将电源线连接到插座上。

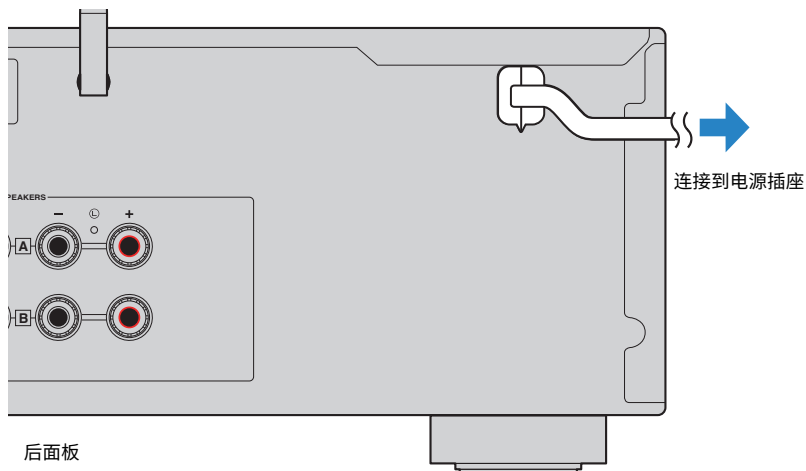

#### 注


如果长时间不使用本产品，请务必从电源插座上拔下其插头。即使在电源处于待机状态下，本产品也会消耗少量电量。

## 打开电源

打开本产品。

### 1 按下前面板上的 (电源) 开关。


电源接通，电源指示灯亮起。

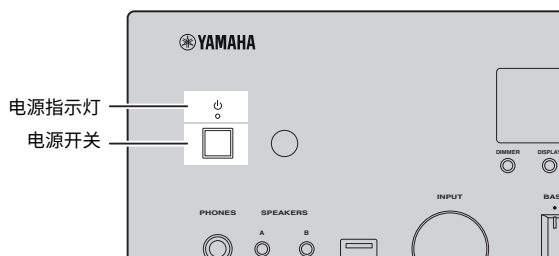

### 2 如果前面板显示屏上显示以下消息，请按前面板显示屏上的 RETURN。

如果使用网络缆线（有线连接）将本产品连接到路由器，请跳过此操作。

可能需要大约 30 秒才能显示消息。标有“\*”的部分因装置而异。

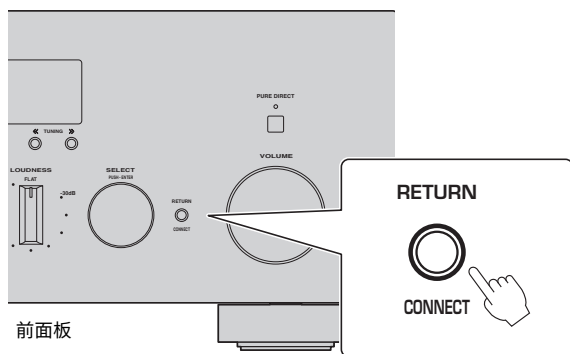

#### “WAC” 显示

- WAC（无线设备配置技术）功能用于将 iOS 装置的无线设置应用到其他装置并无线连接到网络。使用 MusicCast Controller 连接到网络的步骤在“准备工作”一章中有详细说明。因此，此处说明如何取消 WAC。
- 首次使用本产品时和初始化本产品后会显示 WAC 消息。

准备工作 > 打开本产品



## 注

- 从打开电源到播放音频需要花费数秒。
- 关闭电源后，至少 10 秒内不要试图再次打开电源。否则，可能会产生一些噪音。


## 相关链接

“与 iPhone (WAC) 建立无线连接” (第 116 页)

## ■ 使用遥控器操作电源

当前面板上的  (电源) 开关为开启状态，则每次按下遥控器上的  (电源) 键时，本产品都会在打开与待机之间切换。

## 注


如果本产品电源处于待机状态，为了不使用遥控器打开电源，请先按下  (电源) 开关暂时关闭，然后再按下重新打开电源。

## 配置 MusicCast 设置 (连接到网络)

### 注册到 MusicCast 网络

将本产品注册到 MusicCast 网络。您可以同时配置本产品的网络连接设置。设置时，需使用移动装置的专用应用“MusicCast Controller”。在 App Store 或 Google Play 中找到“MusicCast Controller”（免费）并进行安装。

- 1 在您的移动装置上启动“MusicCast Controller”并轻触“设置”。
- 2 按照“MusicCast Controller”提供的说明进行操作。

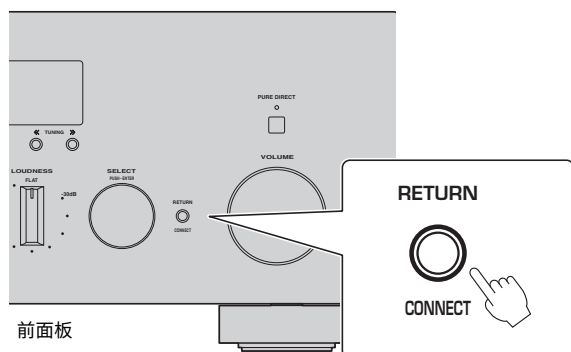

#### 注

- 如要无线连接到网络，请确保您拥有要使用的无线 LAN 路由器（接入点）的 SSID 和安全密钥。
- 要配置第二台和之后的兼容 MusicCast 的装置，请在“MusicCast Controller”中轻触“设置” > “添加新设备”。

#### 相关链接


“配置网络” (第 79 页)

# 播放

## 基本操作

### 选择输出音箱

按 SPEAKERS A 键和/或 SPEAKERS B 键，选择输出目标音箱。您可以通过前面板显示屏上的音箱指示灯来查看选中的音箱。

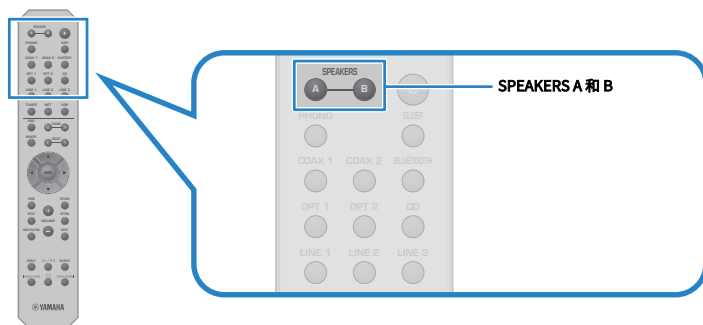

每按一次 SPEAKERS A 或 SPEAKERS B 键，即可打开/关闭相应的音箱。

音箱指示灯	输出音箱
<b>A</b>	音箱 A 的输出。
<b>B</b>	音箱 B 的输出。
<b>A B</b>	音箱 A 和音箱 B 均有输出。
	音箱 A 或音箱 B 均无输出。

### 注

- 您也可以通过按前面板上的 SPEAKERS A 或 SPEAKERS B 来选择音箱。
- 如果音箱采用双线连接，请同时打开音箱 A 和音箱 B。
- 插入耳机后，无法从音箱输出音频。

## 选择输入源


如要播放音乐，请选择所需的输入源。

### 1 打开外部装置。

### 2 按输入源选择键选择输入源。

从以下选项中选择输入源。

- PHONO 键：通过 PHONO 输入插孔输入的黑胶唱机音频
- COAX 1/2 键：通过 COAXIAL 1 或 2 输入插孔输入的音频
- BLUETOOTH 键：通过 Bluetooth 连接的装置（如智能手机）中的音频。
- OPT 1/2 键：通过 OPTICAL 1 或 2 输入插孔输入的音频
- CD 键：通过 CD 输入插孔输入的音频
- LINE 1 至 3 键：通过 LINE 1、2 或 3 输入插孔输入的音频
- TUNER 键：无线电电台中的音频。
- NET 键：通过 NETWORK 插孔或以无线方式输入的音频。
- USB 键：通过 USB 端口输入的音频。

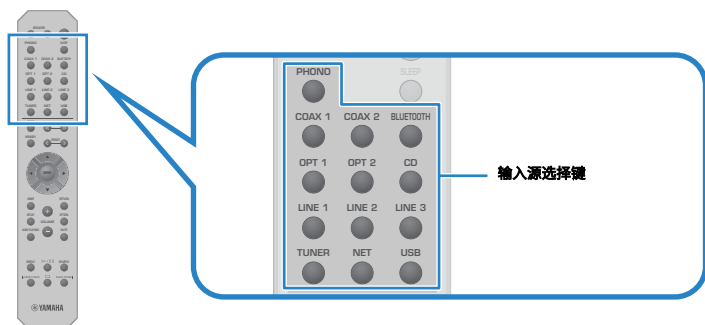


### 3 操作外部装置开始播放，或使用本产品选择无线电电台。

#### 注

- 您也可以转动前面板上的 INPUT 来选择输入源。
- 有关如何操作外部装置的信息，请参见相应的使用说明书。

## 调节音量

按 VOLUME +/- 键调节音量。

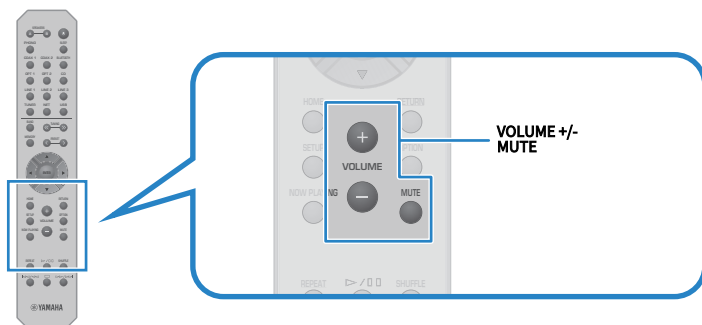

### 注

- 您也可以转动前面板上的 VOLUME 调节音量。
- 按 MUTE 键将声音静音。再次按下可将音量恢复到之前的水平。
- 您可以使用前面板上的 BASS、TREBLE、BALANCE 和 LOUDNESS 根据自己的喜好调节声音。

### 相关链接

- “调节低音和高音 (BASS/TREBLE)” (第 43 页)
- “调节左/右音量平衡 (BALANCE)” (第 44 页)
- “在低音量下也可以让您更轻松地倾听低音和高音 (LOUDNESS)” (第 45 页)



## 切换前面板显示屏

可根据当前输入源切换前面板显示屏上显示的信息。

反复按前面板上的 DISPLAY 键，选择要显示的项目。



3 秒后显示所选信息。



以下显示项目可供选择。

当前输入源	显示项目
TUNER (FM/AM)	Frequency (适用于英国、欧洲和俄罗斯型号) 将本产品调谐至 Radio Data System 广播电台时，Radio Data System 数据也将可用。有关详情，请参见以下内容： • “显示 Radio Data System 信息” (第 50 页)
	(适用于英国、欧洲、俄罗斯和澳大利亚型号) 有关详情，请参见以下内容： • “显示 DAB 信息” (第 51 页)
Bluetooth 流媒体服务*	Track、Artist、Album
Server AirPlay USB	Track、Artist、Album、Time
Net Radio	Track、Album、Time、Station

\* 仅可切换部分流媒体服务的显示。

## 根据自己的喜好调节声音

### 欣赏纯直通播放（PURE DIRECT）

---

纯直通会停止播放基本流程和线路之外的其余各种流程和线路，从而让您在降低噪音的同时欣赏更高音质的声音。

按 PURE DIRECT 将其打开后，PURE DIRECT 指示灯随即亮起。

#### 注


- 使用纯直通时，会禁用以下功能。
  - 多种调节功能：BASS、TREBLE、BALANCE 和 LOUDNESS
  - 操作 Option 菜单和 Setup 菜单
  - 前面板显示屏上的指示（未执行任何操作时）
- 如果使用纯直通，则除网络内容和 Bluetooth 装置中的音频外，无法向 MusicCast 网络传输任何其他音频。

播放 > 根据自己的喜好调节声音

## 调节低音和高音 (BASS/TREBLE)

---

您可以单独调节高频范围（高音）和低频范围（低音）的水平。

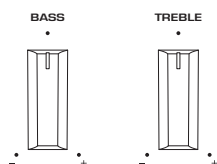

### ■ 调节低音

如果感觉低音过弱，请向右转动 BASS 以增加低音。如果感觉低音过强，请向左转动 BASS 以降低低音。

如果设定在中间，则低音具有平滑的特性。

设置范围：-10 dB~0~+10 dB (20 Hz)

### ■ 调节高音

如果感觉高音过弱，请向右转动 TREBLE 以增加高音。如果感觉低音过强，请向左转动 TREBLE 以降低低音。

如果设定在中间，则低音具有平滑的特性。

设置范围：-10 dB~0~+10 dB (20 kHz)

### 注


如果使用纯直通，则将禁用此设置（左右声道固定为 0 dB）。

播放 > 根据自己的喜好调节声音

## 调节左/右音量平衡 (BALANCE)

---

可以通过调节左右音箱之间的音量平衡来校正因音箱位置和/或房间条件而导致的任何音量失衡。



向左或向右转动 BALANCE 可调节左声道 (L) 或右声道 (R)。如果一直向左或向右转动，则会将相反的声音静音。

### 注

如果使用纯直通，则将禁用此设置 (左右声道固定为 0 dB)。


## 在低音量下也可以让您更轻松地了解低音和高音 (LOUDNESS)

其降低了中音音量，并通过补偿在低音量下难以倾听低音和高音的人类听觉特性，即使在低音量下依然能让听众享受自然声音。




### 注意

- 如果在调节 LOUDNESS 之后再打开纯直通，则输入信号会绕过响度控制功能，因此音量会突然增大。为保护您的耳朵和音箱免受损害，请务必在打开纯直通之前检查 LOUDNESS 的状态。如果将其设置在 FLAT 以外的任何位置，请调低音量。

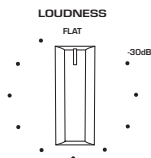

- 1** 将 LOUDNESS 置于 FLAT 位置。
- 2** 将 VOLUME 调高到您通常聆听音乐的最大音量。
- 3** 将 LOUDNESS 逆时针转动到中等音量。

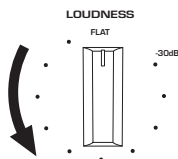

### 注

- 如果使用纯直通，则将禁用此类设置（相当于 FLAT 位置）。
- 设置完毕后，如果以所需的音量播放时响度效果过强（或过弱），请重新调节。

## 收听广播

### 准备收听广播





#### 设置频率步长

##### 此型号适用于

亚洲、中国台湾、中美洲和南美洲

根据您所在的国家或地区，设置本产品的无线电调谐频率步长。

本机出厂时的频率步长设置为 50 kHz (FM) 与 9 kHz (AM)。根据您的国家或地区，将频率步长设置为 100 kHz (FM) 与 10 kHz (AM)。

- 1 推动前面板上的  (电源) 开关以关闭电源。**
- 2 在按下前面板上的 RETURN 的同时，推动  (电源) 开关。**
- 3 转动前面板上的 SELECT，选择“TU (Frequency Step)”。**
- 4 按 SELECT，选择“FM100/AM10”。**
- 5 推动  (电源) 开关，将其关闭。**
- 6 再次推动  (电源) 开关，将其重新打开。**

设置完成。

#### 注

如果更改无线电调谐频率步长，则将初始化预设（已注册的无线电电台）和频率。

#### 相关链接

“更改 FM/AM 调谐频率设置” (第 92 页)

## 准备 DAB 调谐

### 此型号适用于

英国、欧洲、俄罗斯和澳大利亚

在收听 DAB（数字音频广播）无线电之前，请执行初期搜台以自动注册 DAB 无线电电台。

- 1 将输入切换为“TUNER”。
- 2 按 BAND 键选择 DAB 波段。



3 秒钟后，开始初期搜台。初期搜台完成后，本产品会按频率顺序自动调谐至首个 DAB 无线电电台。

### 注

- DAB使用数字信号来获得比模拟信号更清晰的声音和更稳定的接收信号。本产品还可以接收允许更多电台使用 MPEG-4 HE-AAC v2 音频编解码器的 DAB+（DAB 升级版），从而实现更高效的传输。
- 请确保检查您所在区域的 DAB 覆盖情况，因为 DAB 当前并没有覆盖到所有区域。有关国内 DAB 状态和世界 DAB 频率的列表，请在线查看 WorldDMB，网址为 <http://www.worlddab.org/>。
- 如果初期搜台未找到任何 DAB 无线电电台，则前面板显示屏将更改为“Off Air”。
- 若要在存储一些 DAB 无线电电台之后再次执行初期搜台，请选择 Option 菜单中的“Init Scan (Initial Scan)”。如果再次执行初期搜台，则当前注册到预设编号的 DAB 无线电电台将会被清除。
- 您可以检查每个 DAB 频道标签的接收信号强度。请选择 Option 菜单中的“Tune AID”。

### 相关链接

- “检查每个 DAB 频道标签的接收信号强度”（第 70 页）
- “执行 DAB 广播接收信号的初期搜台”（第 69 页）

## ■ DAB 频率信息

本产品仅支持波段 III（174~240 MHz）。

Frequency	频道标签
174.928 MHz	5A
176.640 MHz	5B
178.352 MHz	5C
180.064 MHz	5D
181.936 MHz	6A
183.648 MHz	6B
185.360 MHz	6C
187.072 MHz	6D
188.928 MHz	7A
190.640 MHz	7B

Frequency	频道标签
192.352 MHz	7C
194.064 MHz	7D
195.936 MHz	8A
197.648 MHz	8B
199.360 MHz	8C
201.072 MHz	8D
202.928 MHz	9A
204.640 MHz	9B
206.352 MHz	9C
208.064 MHz	9D
209.936 MHz	10A
211.648 MHz	10B
213.360 MHz	10C
215.072 MHz	10D
216.928 MHz	11A
218.640 MHz	11B
220.352 MHz	11C
222.064 MHz	11D
223.936 MHz	12A
225.648 MHz	12B
227.360 MHz	12C
229.072 MHz	12D
230.784 MHz	13A
232.496 MHz	13B
234.208 MHz	13C
235.776 MHz	13D
237.488 MHz	13E
239.200 MHz	13F



## 选择无线电电台

您可以使用本产品的内置调谐器收听广播。

**1 将输入切换为“TUNER”。**

**2 按下 BAND 键切换至下一个接收波段。**

- FM/AM（适用于美国、加拿大、中国大陆、韩国、亚洲、中国台湾以及中美洲和南美洲型号）
- DAB/FM（适用于英国、欧洲、俄罗斯和澳大利亚型号）

**3 选择电台。**

- 如要指定频率以选择无线电电台，请反复按 TUNING 键。您也可以按住 TUNING 键自动选择电台。



接收无线电电台时，TUNED 指示灯亮起。

如果以立体声接收电台，STEREO 指示灯也会亮起。

### 注

反复按前面板上的 MODE，可以切换 FM 广播的接收方式（立体声或单声道）。如果 FM 广播的接收不稳定，则切换到单声道接收模式或许会有帮助。

### 相关链接

- “自动注册 FM 无线电电台（自动预设）”（第 52 页）
- “手动注册无线电电台”（第 53 页）

## 显示 Radio Data System 信息

---

### 此型号适用于

英国、欧洲和俄罗斯型号

Radio Data System 是 FM 电台所使用的一种数据传输系统。将本产品调谐至 Radio Data System 广播电台时，可接收“Program Service”、“Program Type”、“Radio Text”和“Clock Time”等各种类型的数据。

- 1 调谐至所需的 Radio Data System 广播电台。
- 2 按前面板上的 DISPLAY，在不同的显示项目之间进行选择。

前面板显示屏上将显示该信息。

<b>Frequency</b>	Frequency
<b>Program Service</b>	节目服务名称
<b>Program Type</b>	当前节目类型
<b>Radio Text</b>	当前节目的相关信息
<b>Clock Time</b>	当前时间

### 注

- 如果无线电电台未提供 Radio Data System 服务，则“Program Service”、“Program Type”、“Radio Text”和“Clock Time”中会显示“---”。
- 我们建议使用“Auto Preset”调谐至 Radio Data System 广播电台。

### 相关链接

“自动注册 FM 无线电电台（自动预设）”（第 52 页）

## 显示 DAB 信息

### 此型号适用于

英国、欧洲、俄罗斯和澳大利亚

将本产品调谐至 DAB 无线电电台时，可接收各种类型的 DAB 信息。

- 1 调谐至所需的 DAB 无线电电台。
- 2 按前面板上的 DISPLAY，在不同的显示项目之间进行选择。

前面板显示屏上将显示该信息。



<b>Service Label</b>	电台名称
<b>Dynamic Label</b>	当前电台的相关信息
<b>Ensemble Label</b>	组合名称
<b>Program Type</b>	电台风格
<b>Date And Time</b>	当前日期和时间
<b>Audio Mode</b>	音频模式（单声道/立体声）和位速率
<b>CH Label/Freq. (Frequency)</b>	频道标签和频率
<b>Signal Quality</b>	信号接收质量（0 [无] 到 100 [最好]）

### 注

根据所选 DAB 无线电电台的不同，可能无法显示某些信息，而是显示“---”。

## 自动注册 FM 无线电电台（自动预设）

---

此功能自动将信号最强的 FM 电台注册到预设编号。

- 1 将输入切换为“TUNER”。**
- 2 按 OPTION 键。**
- 3 使用光标键（▲/▼）选择“Auto Preset”，然后按 ENTER 键。**

要指定一个预设编号以开始自动预设，请在 5 秒钟内使用 PRESET 或光标键（▲/▼）选择预设编号，然后按 ENTER 键。

自动预设开始并在自动预设进程中显示“SEARCHING”。

自动预设完成后，显示“FINISHED”，且 Option 菜单自动关闭。

### 注

- 最多可以注册 40 个无线电电台。
- 如要取消自动预设，请按 RETURN 键。
- （适用于英国、欧洲和俄罗斯型号）仅 Radio Data System 广播电台会通过自动预设功能自动注册。

### 相关链接

- “选择无线电电台”（第 49 页）
- “手动注册无线电电台”（第 53 页）
- “调出已注册的无线电电台”（第 54 页）

## 手动注册无线电电台

可手动选择一个无线电电台并将其注册到预设编号。

**1 选择电台。**

**2 按 MEMORY 键。**



**3 使用 PRESET 键选择要注册的预设编号。**

**4 按 MEMORY 键。**



注册完成。

### 注

- 最多可以注册 40 个无线电电台。
- 如要将无线电电台注册到先前预设编号中的下一个空编号，请在所需无线电电台上按住 MEMORY 键 3 秒左右。
- 如要返回初始显示而不注册，请按 RETURN 键。
- 超过 30 秒无任何操作时，显示屏会自动返回上一显示。

### 相关链接

- “选择无线电电台” (第 49 页)
- “自动注册 FM 无线电电台 (自动预设)” (第 52 页)
- “调出已注册的无线电电台” (第 54 页)

## 调出已注册的无线电电台

---

这会调出已注册到预设编号的无线电电台（预设电台）。

- 1 将输入切换为“TUNER”。**
- 2 按 PRESET 键选择预设编号。**  
调出已注册的无线电电台。

### 注

- 将跳过任何未注册的预设编号。
- 如果没有注册的无线电电台，则前面板显示屏上将显示“No Presets”。

## 移除无线电电台注册

---

本节介绍如何移除预设无线电电台的注册。

- 1** 将输入切换为“TUNER”。
- 2** 按 OPTION 键。
- 3** 使用光标键 (▲/▼) 选择“Clear Preset”，然后按 ENTER 键。
- 4** 使用 PRESET 键或光标键 (▲/▼) 选择要移除的预设编号，然后按 ENTER 键。  
移除注册后，将显示“Cleared”并显示下一个注册的预设编号。
- 5** 如要移除另一个预设编号，请重复步骤 4。
- 6** 按 OPTION 键。  
移除注册完成。

### 注

也可以使用前面板移除已注册的无线电电台（预设电台）。按前面板上的 CLEAR，然后使用 PRESET 选择要移除的预设编号。接下来按 SELECT 或 CLEAR 移除预设。

## 通过 Bluetooth® 连接播放


### 在本产品上播放 Bluetooth 装置的音频（音频接收）

本产品可以播放保存在 Bluetooth 装置（如智能手机）上的音乐文件等。



#### 注意

- 如果在 Bluetooth 装置上调节音量，则音量可能会意外变大并导致您的听力和/或设备受损。如果在播放过程中音量变得过大，请立即停止播放。



本产品



Bluetooth 装置  
(智能手机等)

- 1** 将输入切换为“Bluetooth”。
- 2** 在 Bluetooth 装置上选择本产品（本产品的网络名称）。  
如果需要通行密钥，请输入数字“0000”。
- 3** 播放 Bluetooth 装置中的音频。

#### 注

- 如果检测到配对的 Bluetooth 装置，则输入切换并自动连接该装置。如要连接到其他 Bluetooth 装置，请首先断开当前连接。
- 您可以使用 ▶/■（播放/暂停）键和 ■（停止）键控制 Bluetooth 装置的播放。
- 当 Bluetooth 装置正在播放时，可以在其上控制本产品的音量。
- 如要断开 Bluetooth 装置，请执行以下任一操作。
  - 在 Bluetooth 装置上执行断开操作。
  - 按住 BLUETOOTH 键 3 秒钟（可能需要一段时间才能断开连接）。
  - 将本产品的输入切换为“Bluetooth”以外的任何其他输入。
  - 将 Setup 菜单上的“Bluetooth”切换为“Off”。
- 连接 Bluetooth 装置后，前面板显示屏上的 Bluetooth 指示灯会亮起。
- 在播放过程中反复按前面板上的 DISPLAY，可以切换前面板显示屏上显示的播放信息。

#### 相关链接


- “配置 Bluetooth”（第 84 页）
- “设置播放 AirPlay/Bluetooth 装置时与本产品的音量联锁”（第 71 页）
- “切换前面板显示屏”（第 41 页）



## 通过 Bluetooth 音箱/耳机播放本产品的音频（音频传输）

您可以将本产品上播放的音频输出到 Bluetooth 音箱/耳机。

仅连接到具有音量调节功能的 Bluetooth 音箱/耳机。本产品无法调节其音量。

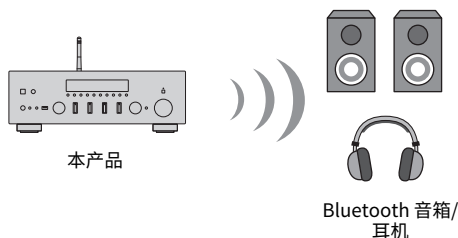

- 1 选择“Bluetooth”以外的其他输入。**
- 2 将要连接的 Bluetooth 音箱/耳机置于配对模式。**
- 3 从 MusicCast Controller 应用中选择输入源。**
- 4 轻触播放屏幕上的设置图标。**
- 5 轻触声音设置屏幕上的“蓝牙传输设置”。**
- 6 在 Bluetooth 传输设置屏幕上打开“支持蓝牙传输”。**
- 7 选择要发送的 Bluetooth 音箱/耳机。**

连接完成后，将从 Bluetooth 音箱/耳机中输出音频。

### 注

- 在已连接的 Bluetooth 装置上调节音量。
- 还会从连接到本产品的音箱输出当前播放的音频。
- 无法传输频率超出 192 kHz 的 AirPlay、DSD 和 PCM 音频。
- 如果使用纯直通，则无法传输网络内容以外的其他输入源的音频。
- 无法通过 Bluetooth 功能同时发送和接收音频。
- 如要断开 Bluetooth 装置，请执行以下任一操作。
  - 在 Bluetooth 装置上执行断开操作。
  - 将本产品的输入切换为“Bluetooth”。
  - 将 Setup 菜单上的“Bluetooth”切换为“Off”。
- 连接 Bluetooth 装置后，前面板显示屏上的 Bluetooth 指示灯会亮起。

### 相关链接

“配置 Bluetooth”（第 84 页）

## 通过 AirPlay 收听音乐

### 通过 AirPlay 播放音乐

可通过 AirPlay 在本产品上播放音乐和其他内容。轻触（或点击）iPhone 或 iTunes/Music 上的 AirPlay 图标，然后选择本产品作为输出目标。



#### 注意

- 在 AirPlay 装置上调节音量时，音量可能会变得比预期要大，因此可能导致您的听力和/或装置受损。如果在播放过程中音量变得过大，请立即停止播放。

#### 按键操作说明：播放键

- ▶/■（播放/暂停）键：开始或暂停播放。
- （停止）键：停止播放。
- ◀◀/▶▶（跳跃）或 ▶▶/▶▶（跳跃）键：用于跳跃到当前歌曲或下一首歌曲的开头位置。
- REPEAT 键：将播放模式变更为重复播放。
- SHUFFLE 键：将播放模式变更为随机播放。

#### 按键操作说明：播放信息

- DISPLAY（前面板）：在播放过程中反复按下，可以切换前面板显示屏上显示的播放信息。

#### 注

- 可将本产品设为在 AirPlay 装置开始播放时自动开机。
- 可更改 AirPlay 装置上显示的本产品的网络名称。
- 可在播放过程中通过 AirPlay 装置控制本产品的音量。
- 本产品与 AirPlay 2 兼容。
- 有关 AirPlay 的信息，请访问 Apple 的官方网站。
- AirPlay 音频无法传输到 MusicCast 网络。

#### 相关链接

- “配置网络”（第 79 页）
- “设置播放 AirPlay/Bluetooth 装置时与本产品的音量联锁”（第 71 页）
- “切换前面板显示屏”（第 41 页）

## 收听 Internet 电台

### 选择 Internet 电台

将本产品连接到网络后，可选择并播放 Internet 电台。

**1 反复按遥控器上的 NET 键，将输入切换到“Net Radio”。**

**2 使用光标键选择内容，然后按 ENTER 键。**

开始播放。

#### 按键操作说明：播放键

- ▶/■ (播放/暂停) 键：开始播放（不能暂停）。
- ■ (停止) 键：停止播放。

#### 按键操作说明：播放信息

- NOW PLAYING 键：在前面板显示屏上显示 Internet 电台的播放信息。
- DISPLAY (前面板)：在播放过程中反复按下，可以切换前面板显示屏上显示的播放信息。

#### 按键操作说明：内容相关

- 光标键：用于选择类别，如 Internet 电台或流派。
- ENTER 键：选择 Internet 电台时按下此键，可以开始播放。选定类别后，按下此键可向下移动一级。
- RETURN 键：向上显示一级。
- HOME 键：显示最顶层的内容。

#### 注

- 可将喜爱的内容注册到预设中，以便轻松调用。
- 某些 Internet 电台可能无法随时收听。
- 此功能使用 airable.Radio 服务。airable 是 airable GmbH 公司提供的一项服务。本服务如有更改、暂停或终止，恕不另行通知。请注意，Yamaha Corporation 对此不承担任何责任。

#### 相关链接

- “建立网络连接” (第 31 页)
- “将您喜爱的内容注册到预设中” (第 73 页)
- “切换前面板显示屏” (第 41 页)

## 收听流媒体服务

### 收听流媒体服务

---

将本产品连接到网络后，您可以播放由各种流媒体服务分发的内容。

有关受支持的流媒体服务的信息，请访问 Yamaha 网站的产品信息页面或参见 MusicCast Controller。

以下网站还提供有关不同流媒体服务的补充信息。

<https://manual.yamaha.com/av/mc/ss/>

#### 注

- 部分流媒体服务需要订阅其付费服务。有关各服务提供商的详细信息，请访问其官方网站。
- 流媒体服务如有更改、暂停或终止，恕不另行通知。请注意，Yamaha Corporation 对此不承担任何责任。

#### 相关链接


- “配置网络” (第 79 页)
- “注册到 MusicCast 网络” (第 37 页)

## 播放 USB 装置上的音乐

### 播放 USB 装置上的音乐

本节介绍如何在本产品上播放保存在 USB 装置上的音乐文件。

前面板

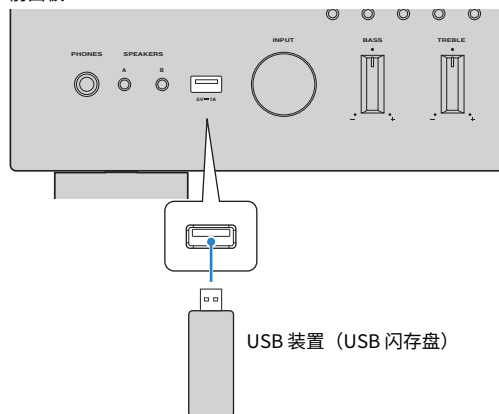

**1** 将 USB 装置插入 USB 端口。

**2** 将输入切换为“USB”。



**3** 使用光标键选择内容，然后按 ENTER 键。

选择一首歌曲后，本产品随即开始播放。

#### 按键操作说明：播放键

- ▶/■ (播放/暂停) 键：开始或暂停播放。
- ■ (停止) 键：停止播放。
- ◀/▶ (跳跃) 或 ◀◀/▶▶ (跳跃) 键：用于跳跃到当前歌曲或下一首歌曲的开头位置。
- REPEAT 键：将播放模式变更为重复播放。检查前面板显示屏上的设置。
  - Off：禁用重复模式。
  - One：重复播放当前歌曲。
  - All：重复播放专辑（或文件夹）中的所有歌曲。
- SHUFFLE 键：将播放模式变更为随机播放。检查前面板显示屏上的设置。
  - Off：禁用随机模式。
  - On：随机播放专辑（或文件夹）中的所有歌曲。

播放 > 播放 USB 装置上的音乐

### 按键操作说明：播放信息

- NOW PLAYING 键：在前面板显示屏上显示正在播放的歌曲的播放信息。
- DISPLAY（前面板）：在播放过程中反复按下，可以切换前面板显示屏上显示的播放信息。

### 按键操作说明：内容相关

- 光标键：用于选择音乐文件、文件夹等。
- ENTER 键：选择文件夹时按下此键，可以向下移动一级。选择音乐文件时按下此键，可以开始播放。
- RETURN 键：向上显示一级。
- HOME 键：显示最顶层的内容。

### 注

- 如果有很多文件，可能需要一段时间才能加载完毕。在这种情况下，“Loading...”会显示在前面板显示屏上。
- 某些文本字符可能无法查看，并显示“\_”。
- 最多可以播放 500 首歌曲。歌曲的最大数量可能更少，具体取决于文件夹的结构。
- 在移除 USB 装置之前，请小心停止播放。
- 应将 USB 装置直接连接到本产品的 USB 端口。请勿使用延长缆线等。
- 本产品处于待机状态时，不会向 USB 装置供电。USB 端口不适用于为各种装置充电。
- 可将喜爱的内容注册到预设中，以便轻松调用。
- 将 USB 装置首次连接到本产品时，会自动播放最上层文件夹（根文件夹）中的第一首歌曲。

### 相关链接

- “受支持的 USB 装置”（第 119 页）
- “本产品支持的文件格式（网络/USB）”（第 120 页）
- “设置自动播放”（第 72 页）
- “切换前面板显示屏”（第 41 页）
- “将您喜爱的内容注册到预设中”（第 73 页）

## 播放媒体服务器（PC/NAS）上的歌曲

### 播放媒体服务器（PC/NAS）上的歌曲

将本产品连接到网络后，即可播放保存在连接到同一服务器的媒体服务器上的音乐文件。

#### 注

需要预先在每台装置或媒体服务器软件上启用媒体共享设置。有关更多详情，请参见各装置和软件的用户说明书。

#### 1 反复按遥控器上的 NET 键，将输入切换到“Server”。



#### 2 使用光标键选择媒体服务器，然后按 ENTER 键。

#### 3 使用光标键选择内容，然后按 ENTER 键。

选择一首歌曲后，本产品随即开始播放。

#### 按键操作说明：播放键

- ▶/■ (播放/暂停) 键：开始或暂停播放。
- ■ (停止) 键：停止播放。
- ◀/▶ (跳跃) 或 ◀▶/▶▶ (跳跃) 键：用于跳跃到当前歌曲或下一首歌曲的开头位置。
- REPEAT 键：将播放模式变更为重复播放。检查前面板显示屏上的设置。
  - Off: 禁用重复模式。
  - One: 重复播放当前歌曲。
  - All: 重复播放专辑（或文件夹）中的所有歌曲。
- SHUFFLE 键：将播放模式变更为随机播放。检查前面板显示屏上的设置。
  - Off: 禁用随机模式。
  - On: 随机播放专辑（或文件夹）中的所有歌曲。

#### 按键操作说明：播放信息

- NOW PLAYING 键：在前面板显示屏上显示正在播放的歌曲的播放信息。
- DISPLAY (前面板)：在播放过程中反复按下，可以切换前面板显示屏上显示的播放信息。

#### 按键操作说明：内容相关

- 光标键：用于选择音乐文件、文件夹等。
- ENTER 键：选择文件夹时按下此键，可以向下移动一级。选择音乐文件时按下此键，可以开始播放。
- RETURN 键：向上显示一级。
- HOME 键：显示最顶层的内容。

## 播放 > 播放媒体服务器 (PC/NAS) 上的歌曲

### 注

- 可对其进行配置，以便在媒体服务器上开始播放音乐时，自动打开本产品。
- 如果连接到无线网络时音频中断，请连接至有线网络。
- 可通过 Digital Media Controller (DMC) 控制播放。
- 可将喜爱的内容注册到预设中，以便轻松调用。

### 相关链接

- “设置自动播放” (第 72 页)
- “配置网络” (第 79 页)
- “将您喜爱的内容注册到预设中” (第 73 页)
- “本产品支持的文件格式 (网络/USB)” (第 120 页)
- “切换前面板显示屏” (第 41 页)



## Option 菜单（各输入源的设置）

### Option 菜单的基本操作

您可以设置与播放相关的功能，以适合当前播放的输入源。Option 菜单的基本操作方法如下。

#### 1 按 OPTION 键。



#### 2 使用光标键（▲/▼）选择一个项目，然后按 ENTER 键。

如要返回上一级菜单，请按 RETURN 键。

#### 3 使用光标键（◀/▶）选择所需的设置。

#### 4 按 OPTION 键。

配置完成。

#### 相关链接

- “菜单结构”（第 76 页）
- “Option 菜单列表”（第 66 页）

## Option 菜单列表

在 Option 菜单中，提供以下设置。

项目	页码
<b>Volume Trim</b>	<b>In. Trim (Input Trim)</b> 67
<b>Signal Info.</b>	<b>FORMAT</b> 68
	<b>SAMPLING</b> 68
<b>Auto Preset</b>	52
<b>Clear Preset</b>	55
<b>Init Scan (Initial Scan)</b>	69
<b>Tune AID</b>	70
<b>Vol. Interlock (Volume Interlock)</b>	71
<b>Auto Playback</b>	72

### 注

Option 菜单中可用的设置因输入源而异。仅可以配置的项目才会显示在前面板显示屏上。

播放 > Option 菜单（各输入源的设置）

## 纠正各个输入源之间的音量差异

---

您可以纠正各个输入源之间的音量差异。如果您在更改输入源时因音量变大/变小而烦恼，请使用此设置进行微调。

### Option 菜单

“Volume Trim” > “In. Trim (Input Trim)”

### 设定值

-10.0 dB 至 +10.0 dB（间隔 0.5 dB）

### 默认值

0.0 dB

### 注

可以单独设置每个输入源。

### 相关链接

“Option 菜单的基本操作”（第 65 页）

播放 > Option 菜单（各输入源的设置）

## 显示音频信号信息

---

### ■ 显示格式信息

可显示当前播放的音频信号的格式信息。

#### Option 菜单

“Signal Info.” > “FORMAT”

#### 相关链接

“Option 菜单的基本操作”（第 65 页）

### ■ 显示采样频率

可显示当前播放的音频信号的采样频率。

#### Option 菜单

“Signal Info.” > “SAMPLING”

#### 相关链接

“Option 菜单的基本操作”（第 65 页）

播放 > Option 菜单（各输入源的设置）

## 执行 DAB 广播接收信号的初期搜台

---

### 此型号适用于

英国、欧洲、俄罗斯和澳大利亚

执行 DAB 无线电电台的初期搜台。

### Option 菜单

“Init Scan (Initial Scan)”

- 1** 选择“TUNER”作为输入源。
- 2** 按 BAND 键选择 DAB 波段。
- 3** 按 OPTION 键。
- 4** 使用光标键选择“Init Scan (Initial Scan)”，然后按 ENTER 键。
- 5** 按 ENTER 键开始初期搜台。

初期搜台完成后，本产品会按频率顺序自动调谐至首个 DAB 无线电电台。

### 注

- 如果再次执行初期搜台，则当前注册到预设编号的 DAB 无线电电台将会被清除。
- 如果初期搜台未找到任何 DAB 无线电电台，请按 ENTER 键再次开始初期搜台。

### 相关链接

“Option 菜单的基本操作”（第 65 页）

## 检查每个 DAB 频道标签的接收信号强度

---

### 此型号适用于

英国、欧洲、俄罗斯和澳大利亚

您可以检查每个 DAB 频道标签的接收信号强度。

### Option 菜单

“Tune AID”

- 1** 选择“TUNER”作为输入源。
- 2** 按 BAND 键选择 DAB 波段。
- 3** 按 OPTION 键。
- 4** 使用光标键选择“Tune AID”，然后按 ENTER 键。
- 5** 使用光标键选择所需的 DAB 频道标签。

DAB 频道标签的接收强度显示为0（无）到100（最好）。

- 6** 按 OPTION 键。

检查完成。

### 相关链接

“Option 菜单的基本操作”（第 65 页）

## 设置播放 AirPlay/Bluetooth 装置时与本产品的音量联锁

如果选择 AirPlay/Bluetooth 输入，您可以设置是否将音量与本产品联动。如果设定为 Off 以外的任何其他选项，则可以通过 AirPlay 或 Bluetooth 装置调节本产品的音量。

### Option 菜单

“Vol. Interlock (Volume Interlock)”

### 设定值

Off	禁用 AirPlay 和 Bluetooth 装置中的音量控制。
Ltd	启用音量控制以静音并控制在 -96.5~-40.0 dB 的范围内。
Full	启用音量控制以静音并控制在 -96.5~0.0 dB 的范围内。

### 默认值

Ltd

### 注

音量联锁功能并非在所有 Bluetooth 装置上均可用。

### 相关链接

“Option 菜单的基本操作”（第 65 页）

## 设置自动播放

---

此功能设置是否自动播放媒体服务器和 USB 装置上的内容。

### Option 菜单

“Auto Playback”

### 设定值

---

Off	禁用自动播放。
On	打开电源或切换输入时，会自动开始播放上次播放的内容。

---

### 默认值

On

### 注

- 仅当将输入设为“Server”或“USB”时才能设置自动播放。
- 自动播放功能可能不适用于某些输入或内容。

### 相关链接

“Option 菜单的基本操作”（第 65 页）



# 有用功能

## 预设功能


### 将您喜爱的内容注册到预设中

通过将喜爱的内容（如媒体服务器或 USB 装置上的音乐或者 Internet 电台）注册为预设内容，稍后即可轻松调出。

#### ■ 预设注册

可以注册的内容包括“TUNER”、“Server”、“Net Radio”、“USB”和某些流媒体服务。

- 1 选择要注册的无线电台、播放歌曲或 Internet 电台。
- 2 按 MEMORY 键。

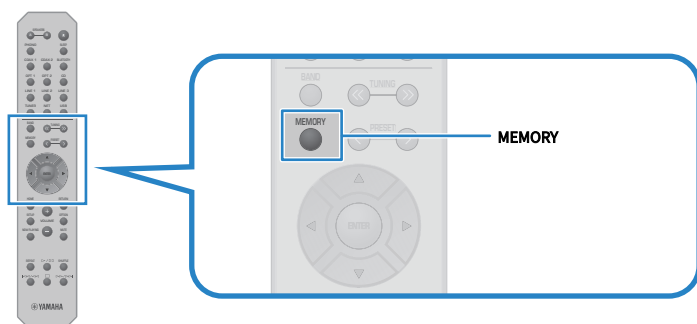

要注册的预设编号和内容显示在前面板显示屏上。如果未注册，则显示“Empty”。

- 3 使用 PRESET 键选择要注册的预设编号。
- 4 按 MEMORY 键。

显示已注册的预设编号和“MEMORIZED”或“Memorized”。

注册完成。

#### 注


- 按住 MEMORY 键 3 秒钟或更长时间，即可自动注册空预设编号。然而，当输入在“TUNER”上时，无线电台将注册到先前预设编号的下一个空编号。
- 如要返回初始显示而不注册，请按 RETURN 键。
- 如果选择网络输入或 USB 输入，最多可以注册 40 首不同的歌曲或 40 个正在播放的电台。
- 根据所选无线电台或服务不同，可以注册的内容类型可能因流媒体服务和“Net Radio”而有所不同。

## 调出注册到预设的内容


从注册到预设的内容中选择想要收听的内容（如媒体服务器或 USB 装置上的音乐或者 Internet 电台）。

### ■ 调出预设

#### 1 按 TUNER 键、NET 键或 USB 键。

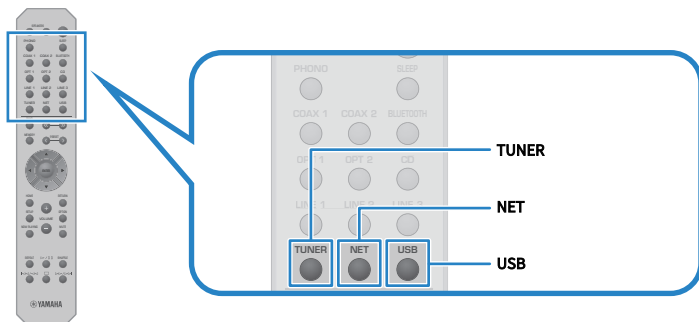

#### 2 按 PRESET 键，选择想要收听的内容。

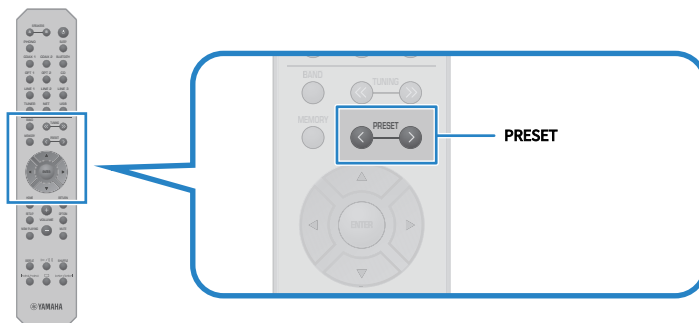

#### 3 按 ENTER 键。

选定的内容开始播放。

### 注

- 如果未注册任何预设，前面板显示屏会显示 “No Presets”。
- 可使用 MusicCast Controller 查看已注册内容（歌曲名称或无线电电台）的列表或删除其中的内容。
- 仅当输入位于 “TUNER” 上时，才可以调出 “TUNER” 预设。仅当输入位于 “USB” 或 “NET” 上时，才可以调出 “USB”、“Server”、“Net Radio” 和/或流媒体服务等某些预设（可以通过 NET 键进行选择）。
- 仅当打开电源后，才可以调出预设。


## 睡眠定时器功能

### 配置睡眠定时器的时间

如果指定的时间已过，本产品将进入待机状态。

#### 1 反复按 SLEEP 键设置睡眠定时器所需的时间。

可以选择“关”、120、90、60 或 30 分钟。

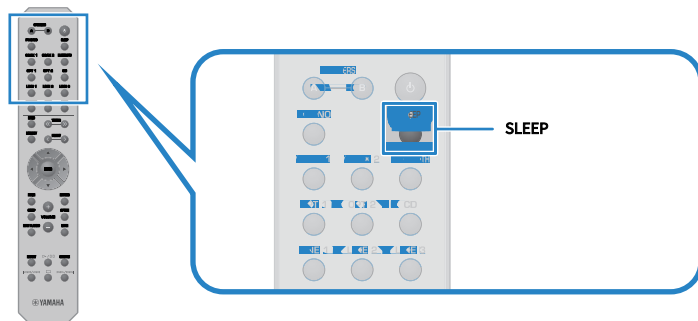

在进行睡眠定时器设置时，前面板显示屏上的 SLEEP 指示灯会闪烁。  
设置完成后，SLEEP 指示灯会亮起。

#### 注

- 要取消睡眠定时器，请选择“关”。
- 若将本产品置于待机状态，则将取消睡眠定时器的设置。

# 设置

## 菜单

### 菜单结构

---

本产品包含以下菜单，具体取决于用途。

#### **Setup 菜单：**

用于详细配置产品功能。在查看前面板显示屏的同时，使用遥控器进行设置。

#### **Advanced Setup 菜单：**

用于配置产品的系统设置等。仅可从前面板操作。

#### **注**

可在 Option 菜单中管理与播放相关的设置和信息。

#### **相关链接**

- “Option 菜单列表” (第 66 页)
- “Setup 菜单项目列表” (第 78 页)
- “Advanced Setup 菜单项目列表” (第 89 页)

## Setup 菜单（更改功能设置）

### Setup 菜单的基本操作

用于详细配置产品功能。Setup 菜单的基本操作方法如下。

#### 1 按 SETUP 键。



#### 2 使用光标键（▲/▼）选择一个项目，然后按 ENTER 键。

如要返回上一级菜单，请按 RETURN 键。

#### 3 使用光标键选择所需的设定值。

#### 4 按 SETUP 键。

配置完成。

#### 相关链接

- “菜单结构”（第 76 页）
- “Setup 菜单项目列表”（第 78 页）

## Setup 菜单项目列表

Setup 菜单中的项目如下。

项目	页码	
Network	Connection Information	
	IP Address	
	DMC Control	
	Network Stdbby (Network Standby)	79
	Network Name	
	Network Update	
	MC Pwr Intlock (MusicCast Power Interlock)	
Bluetooth	Bluetooth	
	Standby (Bluetooth Standby)	84
Volume	Max Volume	
	Initial Volume	85
AutoPowerStdbby (Auto Power Standby)	86	
ECO Mode	87	

设置 > Setup 菜单（更改功能设置）

## 配置网络

---

### ■ 设置连接（有线/无线）到网络的方法

此项目设置将本产品连接到网络的方法。

#### Setup 菜单

“Network” > “Connection”

#### 设定值

Wired	通过网络缆线连接。
Wireless	通过 Wi-Fi 连接。

#### 相关链接

- “建立网络连接”（第 31 页）
- “选择无线连接到网络的方法”（第 114 页）
- “Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

### ■ 查看网络信息

显示本产品的联网信息。

#### Setup 菜单

“Network” > “Information”

NEW FW	固件更新可用与否
STATUS	网络插孔连接状态
MC NET	MusicCast 网络准备状态
MAC	本产品的 MAC 地址（MAC 地址根据与网络的连接是有线还是无线会有所不同）
SSID	本产品连接的接入点（仅针对 Wi-Fi 连接显示）
IP	本产品的 IP 地址
SUBNET	子网掩码
GATEWAY	默认网关的 IP 地址
DNS P	主 DNS 服务器的 IP 地址
DNS S	辅助 DNS 服务器的 IP 地址

#### 相关链接

“Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

### ■ 自动配置网络信息（DHCP 功能）

此功能使用 DHCP 服务器自动配置本产品的网络信息（IP 地址、子网掩码、默认网关等）。

设置 > Setup 菜单（更改功能设置）

## Setup 菜单

“Network” > “IP Address” > “DHCP”

### 设定值

Off	未使用 DHCP 服务器。 手动配置网络信息。
On	已使用 DHCP 服务器。 自动配置网络信息。

### 默认值

On

### 相关链接

“Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

## ■ 手动配置网络信息。

本节介绍如何手动配置本产品的网络信息（IP 地址、子网掩码、默认网关等）。

## Setup 菜单

“Network” > “IP Address”

- 1 为“DHCP”选择“Off”。
- 2 选择“Manual Setting”并按 ENTER 键。
- 3 使用光标键（▲/▼）选择要设置的项目。
- 4 使用光标键（◀/▶）移动光标位置，并使用光标键（▲/▼）设置网络信息。
- 5 按 ENTER 键。
- 6 若要设置不同的项目，请重复步骤 2 到步骤 4。
- 7 按 SETUP 键。

配置完成。

### 相关链接

“Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

## ■ 通过 Digital Media Controller 配置操作

此项目配置是否可通过 Digital Media Controller（DMC）控制本产品。启用后，可以通过与本产品位于同一网络的 DMC 控制本产品的播放。



设置 > Setup 菜单（更改功能设置）

## Setup 菜单

“Network” > “DMC Control”

### 设定值

Disable	通过 DMC 禁用控制。
Enable	通过 DMC 启用控制。

### 默认值

Enable

### 相关链接

“Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

## ■ 配置网络待机

此项目设置是否可通过网络装置打开本产品的电源。

## Setup 菜单

“Network” > “Network Stdbby (Network Standby)”

### 设定值

Off	禁用网络待机。
On	启用网络待机。 这 will 比设为 “Off” 时更耗电。
Auto	启用网络待机。 当处于网络待机状态时，如果将 “Bluetooth” 中的 “Standby (Bluetooth Standby)” 设为 “Off” 且网络已断开一定时间，则本产品将进入节电模式以节省电源。

### 默认值

Auto

### 注

- 如果将 “Network Stdbby (Network Standby)” 设为 “Off”，则将禁用 “Bluetooth” 中的 “Standby (Bluetooth Standby)”。
- 在节电模式下，即使本产品通过网络缆线连接，也无法通过网络装置打开。手动打开本产品的电源。

### 相关链接

- “配置 Bluetooth”（第 84 页）
- “Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

设置 > Setup 菜单（更改功能设置）

## ■ 设置本产品的网络名称

您可以更改网络上显示的本产品的网络名称。

### Setup 菜单

“Network” > “Network Name”

- 1 按 ENTER 键。**
- 2 使用光标键（◀/▶）移动光标位置，并使用光标键（▲/▼）编辑名称。**  
按 PRESET (>) 键插入字符，按 PRESET (<) 键删除字符。
- 3 按 ENTER 键。**
- 4 按 SETUP 键。**

配置完成。

### 相关链接

“Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

## ■ 更新固件

更新固件，为本产品添加功能和/或解决问题。

您可以从 Yamaha 网站下载最新的固件。有关详细信息，请在更新固件时查看随其提供的信息。

### Setup 菜单

“Network” > “Network Update”

### 选项

Perform Update	通过网络更新固件。 仅当新固件可用时，才会显示此项目。
Version	显示固件版本。
ID	显示本产品的唯一系统 ID。

### 注

- 出现最新固件更新通知时，请按 ENTER 键更新固件。
- 除更新固件外，请勿执行此操作。在执行更新之前，请查看随固件提供的信息。

### 相关链接

- “更新固件”（第 95 页）
- “Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

设置 > Setup 菜单（更改功能设置）

## ■ 配置 MusicCast 兼容装置和本产品的电源联锁

借助此功能，您可以设置当本产品打开时 MusicCast 兼容装置（从装置）是否与本产品（主装置）同步打开。

### Setup 菜单

“Network” > “MC Pwr Intlock (MusicCast Power Interlock)”

### 设定值

Off	不将本产品的电源与 MusicCast 兼容装置的电源相联动。
On	将本产品的电源与 MusicCast 兼容装置的电源相联动。

### 默认值

Off

### 相关链接

“Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

设置 > Setup 菜单（更改功能设置）

## 配置 Bluetooth

---

### ■ 配置 Bluetooth 的使用

此项目设置是否使用 Bluetooth 功能。

#### Setup 菜单

“Bluetooth” > “Bluetooth”

#### 设定值

---

Off	禁用 Bluetooth 功能。
On	启用 Bluetooth 功能。

---

#### 默认值

On

#### 相关链接

- “通过 Bluetooth® 连接播放” (第 56 页)
- “Setup 菜单的基本操作” (第 77 页)

### ■ 配置 Bluetooth 待机

此项目设置是否可通过 Bluetooth 装置打开本产品的电源。如果设为“On”，本产品会在与 Bluetooth 装置建立连接时自动打开。

#### Setup 菜单

“Bluetooth” > “Standby (Bluetooth Standby)”

#### 设定值

---

Off	禁用 Bluetooth 待机功能。
On	启用 Bluetooth 待机功能。 这将被设为“Off”时更耗电。

---

#### 默认值

On

#### 注

如果将 Setup 菜单中的“Network Stdby (Network Standby)”设为“Off”，则此设置不可用。

#### 相关链接

- “配置网络” (第 79 页)
- “Setup 菜单的基本操作” (第 77 页)

设置 > Setup 菜单（更改功能设置）

## 配置音量

---

### ■ 设置最大音量

此项目设置可通过遥控器等的 VOLUME 键设定的最大音量。

#### Setup 菜单

“Volume” > “Max Volume”

#### 设定值

-50.0 dB 至 0.0 dB（间隔 5.0 dB）

#### 默认值

0.0 dB

#### 相关链接

“Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

### ■ 设置开机音量

此项目设置打开电源时的音量。

#### Setup 菜单

“Volume” > “Initial Volume”

#### 设定值

Off	使用上次电源进入待机状态时的音量。
Mute	将音量静音。
-96.5 dB 至 0.0 dB（间隔 0.5 dB）	使用指定的音量。 仅在音量设为低于“Max Volume”时启用。

#### 默认值

Off

#### 相关链接

“Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

设置 > Setup 菜单（更改功能设置）

## 配置自动电源待机

---

此设置旨在使本产品的电源自动进入待机状态。

### Setup 菜单

“AutoPowerStdby (Auto Power Standby)”

### 设定值

---

Off	不自动进入待机状态。
On	满足以下条件之一时，进入待机状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 本产品连续 8 小时无任何操作时</li><li>• 输入为“NET”（可通过 NET 键选择）、“Bluetooth”或“USB”且连续 20 分钟未播放任何内容时</li></ul>

---

### 默认值

On

### 相关链接

“Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）

设置 > Setup 菜单（更改功能设置）

## 将产品设为 ECO 模式

---

将产品设为 ECO 模式（省电功能）。

如果设置发生改变，则按 ENTER 键重启产品。在重启后应用新的设置。

### Setup 菜单

“ECO Mode”

### 设定值

---

Off	禁用 ECO 模式。
On	启用 ECO 模式。 前面板显示屏可能会变暗。

---

### 默认值

Off



### 相关链接

“Setup 菜单的基本操作”（第 77 页）



## Advanced Setup 菜单（更改系统设置）

### Advanced Setup 菜单的基本操作

用于更改本产品的系统设置。从前面板按以下方式操作。

- 1** 如果产品电源为打开状态，按 （电源）开关将其关闭。
- 2** 按住 RETURN键的同时按 （电源）开关。  
Advanced Setup 菜单在前面板显示屏上打开。



- 3** 转动 SELECT 选择设置项目。
- 4** 按 SELECT 选择设定值。
- 5** 按 （电源）开关关闭电源。
- 6** 按 （电源）开关，将电源重新打开。

反映对设置所作的更改。

#### 相关链接

- “菜单结构”（第 76 页）
- “Advanced Setup 菜单项目列表”（第 89 页）



设置 > Advanced Setup 菜单 (更改系统设置)

## Advanced Setup 菜单项目列表

---

Advanced Setup 菜单中的项目如下。

项目	页码
<b>SP IMP. (Speaker Impedance)</b>	90
<b>REMOTE ID</b>	91
<b>TU (Frequency Step)</b>	92
<b>INIT (Initialization)</b>	93
<b>UPDATE (Firmware Update)</b>	97

### 注

仅可以配置的项目才会显示在前面板显示屏上。

设置 > Advanced Setup 菜单 (更改系统设置)

## 切换音箱阻抗

---

改变本产品设置，以匹配所连接音箱的阻抗。

### Advanced Setup 菜单

“SP IMP. (Speaker Impedance)”

#### 设定值

---

4ΩMIN	适用于阻抗为 4 欧姆以上 8 欧姆以下的音箱。
8ΩMIN	适用于阻抗为 8 欧姆的音箱。

---

#### 默认值

8ΩMIN

#### 相关链接

“Advanced Setup 菜单的基本操作” (第 88 页)

设置 > Advanced Setup 菜单 (更改系统设置)

## 配置遥控器 ID

---

此项目可更改本产品主机的遥控器 ID。通常应将其设为“ID1”。

### Advanced Setup 菜单

“REMOTE ID”

#### 选项

---

ID1	将遥控器 ID 设为 ID1。
AUTO	自动分配遥控器 ID。如果使用某些 Yamaha CD/网络播放器随附的遥控器操作本产品，请使用此设置。

---

#### 默认值

ID1

#### 相关链接

“Advanced Setup 菜单的基本操作” (第 88 页)

设置 > Advanced Setup 菜单 (更改系统设置)

## 更改 FM/AM 调谐频率设置

---

### 此型号适用于

亚洲、中国台湾、中美洲和南美洲

根据您所在的国家或地区，设置本产品的 FM/AM 调谐频率设置。

### Advanced Setup 菜单

“TU (Frequency Step)”

### 设定值

---

FM100/AM10	以 100 kHz 为步长调整 FM 频率，以 10 kHz 为步长调整 AM 频率。
FM50/AM9	以 50 kHz 为步长调整 FM 频率，以 9 kHz 为步长调整 AM 频率。

---

### 注

如果更改无线电调谐频率步长，则将初始化预设（已注册的无线电电台）和频率。

### 相关链接

- “准备收听广播” (第 46 页)
- “Advanced Setup 菜单的基本操作” (第 88 页)

设置 > Advanced Setup 菜单 (更改系统设置)

## 初始化设置

---

初始化 (重置) 本产品的各种设置。

### Advanced Setup 菜单

“INIT (Initialization)”

#### 选项

---

ALL	初始化所有设置。
NETWORK	初始化与网络相关的设置。
CANCEL	取消初始化。

---

#### 默认值

CANCEL

#### 相关链接

“Advanced Setup 菜单的基本操作” (第 88 页)

# 更新

## 检查固件版本

### 检查固件版本

---

可从 Setup 菜单检查本产品固件的版本。请按以下方式操作。

- 1 按 SETUP 键。**
- 2 使用光标键 (▲/▼) 选择 “Network”，然后按 ENTER 键。**
- 3 然后选择 “Network Update” 并按 ENTER 键。**
- 4 在 “Version” 中确认固件版本。**

前面板显示屏上将显示固件版本。

如要关闭 Setup 菜单，请按 SETUP 键。

#### 注

也可从 MusicCast Controller 菜单中检查固件版本。

#### 相关链接

- “配置网络” (第 79 页)
- “更新固件” (第 95 页)

## 更新固件

### 更新固件

---

提供更新固件，为本产品添加功能和/或解决问题。有关固件的详细信息，请访问 Yamaha 网站。固件可以通过 Internet 或使用 USB 闪存盘进行更新。

#### 相关链接

- “通过网络更新固件” (第 96 页)
- “通过 USB 存储器更新固件” (第 97 页)

## 通过网络更新固件

如果本产品已连接到 Internet 且已准备好进行新的固件更新，则在打开本产品时会显示以下消息。



从该消息通过网络更新固件，如下所示。如果要稍后更新，请按 RETURN 键取消更新。

### 须知

- 在更新期间，请勿操作本产品或拔下其电源线或网络缆线。如果该过程中断，本产品可能变得无法使用。如果发生这种情况，请联络授权的 Yamaha 服务中心进行维修。

### 1 按 ENTER 键。

“Perform Update” 显示在前面板显示屏上。

### 2 按 ENTER 键。

固件更新开始。

### 3 一旦 “Update Success” 显示在前面板显示屏上，请按下本机上的 （电源）开关。

固件更新完成。

### 注

- 更新固件大约需要 10 分钟的时间。
- 如果网络连接有问题，更新固件可能会失败。如果发生这种情况，请等待一段时间再试，或使用 USB 闪存盘进行更新。
- 若要检查是否有新的固件更新，您可以依次选择以下菜单项目：Setup 菜单 > “Network” > “Information” > “NEW FW”。
- 如果有新的固件可用，您可以通过 Setup 菜单 > “Network” > “Network Update” 执行更新。

### 相关链接

- “配置网络” (第 79 页)
- “更新固件” (第 95 页)



## 通过 USB 存储器更新固件

您可以从 Yamaha 网站下载最新的固件，也可以用 USB 闪存盘更新固件。有关固件的信息，请访问 Yamaha 网站的产品信息页面。

### 须知

- 更新固件时，请勿操作本产品、拔下电源线或移除 USB 闪存盘。如果该过程中断，本产品可能变得无法使用。如果发生这种情况，请联络授权的 Yamaha 服务中心进行维修。

### 关于使用的 USB 闪存盘

使用符合以下条件的 USB 闪存盘。

- 兼容 USB 大容量存储级别
- FAT16 或 FAT32 格式
- 无加密功能
- 无数据（空）

### ■ 固件更新程序

更新固件如下。从前面板按以下方式操作。

#### 1 下载固件。

有关固件的信息，请访问 Yamaha 网站的产品信息页面。

#### 2 提取（解压缩）下载的压缩文件。

#### 3 将固件（二进制文件格式）保存在 USB 闪存盘中。

将其保存在 USB 闪存盘顶层文件夹（根文件夹）的开头位置。保存时，请勿更改文件名。

#### 4 将 USB 闪存盘插入本产品的 USB 端口。

#### 5 如果产品电源为打开状态，按 $\odot$ （电源）开关将其关闭。

#### 6 按 $\odot$ （电源）开关并同时按住 RETURN。

Advanced Setup 菜单显示在前面板显示屏上。

#### 7 转至 SELECT 以选择“UPDATE.....USB”。

#### 8 按 DISPLAY。

固件更新开始。更新完成后，依次显示“UPDATE SUCCESS”、“PLEASE...”和“POWER OFF”。（此消息将在大约 10 秒钟后消失。）

#### 9 按下 $\odot$ （电源）开关将其关闭，然后从本产品的 USB 端口移除 USB 闪存盘。


固件更新完成。

## 注

可从 Setup 菜单检查本产品固件的版本。

### ■ 如果固件更新后，产品无法正常启动

再次更新固件如下。

- 1** 从插座上拔下本产品的电源线，按 （电源）开关将其打开。
- 2** 将保存固件的 USB 闪存盘插入本产品的 USB 端口。
- 3** 按住 DIMMER，将电源线插入插座。
- 4** 前面板显示屏上显示“USB UPDATE”后，松开 DIMMER。

固件更新开始。更新完成后，依次显示“UPDATE SUCCESS”、“PLEASE...”和“POWER OFF”。（此消息将在大约 10 秒钟后消失。）

- 5** 按下 （电源）开关将其关闭，然后从本产品的 USB 端口移除 USB 闪存盘。

## 相关链接

- “更新固件” (第 95 页)
- “检查固件版本” (第 94 页)
- “前面板显示屏上显示的错误” (第 112 页)

# 故障排除

## 如有疑问

### 有疑问时，第一步是检查以下内容

---

如果本产品在使用过程中停止正常工作，请先检查以下项目。

- 本产品和音频装置（CD 播放机等）的电源插头是否牢固插入相应的插座。
- 本产品、低音炮和音频装置（CD 播放机等）的电源是否均已打开。
- 各装置之间的缆线是否牢固插入插孔。

## 电源、系统和/或遥控器问题

---


### 电源无法打开

- **已连续 3 次激活保护电路。**

如果前面板上的电源指示灯在试图打开电源时闪烁，则是为了保护本产品之故而无法点亮。请联络授权的 Yamaha 服务中心进行维修。

### 电源无法关闭

- **内置微电脑因外部电击（例如闪电或过量静电）或电压下降而突然停止。**

使用前面板上的 （电源）开关关闭电源，等待至少15秒，然后打开电源。

### 电源立即关闭

- **您可能试图在喇叭线短路时打开电源。**

捻紧每根喇叭线的芯线，然后将其重新连接到本产品 and 音箱。有关更多详情，请参见以下内容。

- “连接音箱”（第 23 页）

### 电源自动切换到待机状态

- **睡眠定时器已激活。**

重新打开电源并开始播放。有关更多详情，请参见以下内容。

- “配置睡眠定时器的时间”（第 75 页）

- **由于在设定的时间内未操作本产品，自动待机功能已激活。**

如要禁用自动待机功能，请在 Setup 菜单中将“AutoPowerStdby (Auto Power Standby)”设为“Off”。有关更多详情，请参见以下内容。

- “配置自动电源待机”（第 86 页）

- **由于喇叭线短路，保护电路已激活。**

捻紧每根喇叭线的芯线，然后将其重新连接到本产品 and 音箱。有关更多详情，请参见以下内容。


- “连接音箱”（第 23 页）

- **音量增加得过高，已激活保护电路。**


请降低音量。


### 本产品对控件无响应

- **内置微电脑因外部电击（例如闪电或过量静电）或电压下降而突然停止。**

使用前面板上的 （电源）开关关闭电源，等待至少15秒，然后打开电源。

### 无法使用遥控器操作本产品

- **前面板上的 （电源）开关已关闭。**

打开前面板上的 （电源）开关。

- **本产品不在操作范围内。**

尝试在操作范围内使用。有关更多详情，请参见以下内容。

- “如何插入电池及其操作范围”（第 21 页）

故障排除 > 如有疑问

- **本产品的电池电量已耗尽。**  
更换新电池。
- **强光或阳光照射在主机的遥控器信号接收头上。**  
改变主机的光照或方向。

### **前面板显示屏已关闭**

- **纯直通已打开。**  
使用纯直通时，前面板显示屏将关闭。关闭后，如果操作遥控器或前面板，则显示屏会重新打开。

## 音频问题

---

### 无声音

#### ● 已选择不同的输入。

使用输入源选择键选择正确的输入。有关更多详情，请参见以下内容。

- “选择输入源” (第 39 页)

#### ● 本产品接收到无法播放的输入信号。

本产品无法播放某些数字音频格式。确保信号采用本产品可以播放的格式。有关受支持的文件格式和解码格式的信息，请参见以下内容。

- “本产品支持的文件格式（网络/USB）” (第 120 页)
- “规格” (第 122 页)

#### ● 连接本产品与音频装置的缆线已损坏。

如果您检查连接状况且一切正常，请换用其他缆线。

#### ● 输出音箱设置不正确。

按与音箱连接的插孔相对应的 SPEAKERS A 或 SPEAKERS B 键，将其输出打开。有关更多详情，请参见以下内容。

- “选择输出音箱” (第 38 页)

#### ● 音频已静音。

按 MUTE 键取消静音。

#### ● 耳机插入 PHONES 插孔。

拔下耳机。

#### ● 本产品通过自动待机功能进入待机状态。

在 Setup 菜单中将“AutoPowerStdby (Auto Power Standby)”设为“Off”。有关更多详情，请参见以下内容。

- “配置自动电源待机” (第 86 页)

### 无法增加音量

#### ● 最大音量设置过低。

通过 Setup 菜单中“Volume”的“Max Volume”调节最大音量。有关更多详情，请参见以下内容。

- “配置音量” (第 85 页)

#### ● 连接到本产品输出插孔的外部装置的电源已关闭。

打开所有相应装置。

#### ● 尚未将每台装置与本产品之间的音量联锁配置为从 Bluetooth 装置或 AirPlay 装置进行 Bluetooth/AirPlay 播放。

通过 Option 菜单上的“Vol. Interlock (Volume Interlock)”配置每台装置的音量联锁。有关更多详情，请参见以下内容。

- “设置播放 AirPlay/Bluetooth 装置时与本产品的音量联锁” (第 71 页)

#### ● LOUDNESS 设置得过低。

首先，使用 VOLUME 降低音量，然后将 LOUDNESS 恢复到 FLAT 位置并重新调节音量。

故障排除 > 如有疑问

### 某一音箱不输出声音

- **将左侧或右侧的 BALANCE 设为最大值。**

调节 BALANCE，让声音从左右音箱中输出。

- **连接本产品与相应音箱的缆线已损坏。**

检查音箱和本产品上每个插孔的连接状况，如果连接没有问题，则缆线可能已损坏。请换用其他缆线。

- **相应音箱可能已损坏。**

您可以通过将其更换为正常运行的其他音箱来检查这一问题。如果更换的音箱也未输出声音，则本产品可能有故障。

### 低音炮不输出声音

- **低音炮的音量过低。**

在低音炮上调节音量。

- **低音炮的自动待机功能（自动关闭电源）已激活。**

禁用自动待机或在低音炮上调节其操作灵敏度。

### 输出噪音

- **本产品附近存在数字和/或高频设备。**

增加本产品与此类装置之间的距离。

- **连接本产品与音频装置的缆线已损坏。**

如果您检查连接状况且一切正常，请换用其他缆线。

### 声音失真

- **音量过大。**

请降低音量。

## FM 广播问题

---

### 广播接收不良或有噪音

- **广播接收到多径（多次反射）或其他干扰。**

改变 FM 天线的高度、方向和/或位置。

- **正在接收遥远地区的无线电电台。**

按前面板上的 MODE，切换到单声道接收。有关更多详情，请参见以下内容。

- “选择无线电电台”（第 49 页）

### 无法自动选择 FM 无线电电台

- **正在接收遥远地区的 FM 无线电电台。**

请手动选择电台。有关更多详情，请参见以下内容。

- “选择无线电电台”（第 49 页）

或者，请使用室外天线（市售）。

### 无法按 PRESET 键选择无线电电台

- **未注册任何广播电台。**

如果未注册无线电电台，则按下 PRESET 键时，前面板显示屏上会显示 “No Presets”。将无线电电台注册到预设编号。有关更多详情，请参见以下内容。

- “手动注册无线电电台”（第 53 页）

自动预设也可用于 FM 无线电电台。有关更多详情，请参见以下内容。

- “自动注册 FM 无线电电台（自动预设）”（第 52 页）

如果 FM 无线电电台的信号较弱，则在自动预设时可能无法注册任何电台。在这种情况下，请手动注册电台。

- **输入位于 “TUNER” 以外。**

按 TUNER 键。仅当输入位于 “TUNER” 上时，才可以调出 “TUNER” 预设。



## AM 广播问题

---

### AM 广播接收不良或有噪音

● **正在接收来自日光灯、电机等来源的噪音。**

很难完全消除环境中的噪音。但市售的室外天线可有助于减弱噪音。

### 无法自动选择 AM 无线电电台

● **AM 无线电信号弱。**

调整 AM 天线的方向。

请手动选择电台。有关更多详情，请参见以下内容。

- “选择无线电电台” (第 49 页)

### 无法注册 (预设) 任何 AM 无线电电台

● **正在使用自动注册功能 (自动预设)。**

自动预设仅可用于 FM 无线电电台。请手动注册 AM 无线电电台。有关更多详情，请参见以下内容。

- “手动注册无线电电台” (第 53 页)

### 无法按 PRESET 键选择无线电电台

● **未注册任何广播电台。**

如果未注册无线电电台，则按下 PRESET 键时，前面板显示屏上会显示 “No Presets”。将无线电电台注册到预设编号。有关更多详情，请参见以下内容。

- “手动注册无线电电台” (第 53 页)

● **输入位于 “TUNER” 以外。**

按 TUNER 键。仅当输入位于 “TUNER” 上时，才可以调出 “TUNER” 预设。

## DAB 广播问题

---

### 接收不到 DAB 广播信号

● **尚未执行初期搜台。**

执行初期搜台以接收 DAB 广播。有关详情，请参见以下内容：

- “准备 DAB 调谐”（第 47 页）

### 即使在执行初期搜台之后仍接收不到 DAB 广播信号

● **DAB 广播接收信号弱。**

通过 Option 菜单上的“Tune AID”检查接收信号强度，并调节天线高度或方向，或者将天线放置在不同的位置。有关详情，请参见以下内容：

- “准备 DAB 调谐”（第 47 页）

● **在您所在的地区没有 DAB 覆盖。**

请咨询经销商或在线查看 WorldDMB（网址为“<http://www.worlddab.org>”）以获取您所在地区的 DAB 覆盖情况的列表。

### DAB 广播接收不良或有噪音

● **存在多路干扰。**

通过 Option 菜单上的“Tune AID”检查接收信号强度，并调节天线高度或方向，或者将天线放置在不同的位置。有关详情，请参见以下内容：

- “准备 DAB 调谐”（第 47 页）

● **您所在的位置离 DAB 电台发射器太远。**

使用室外天线。我们建议用灵敏的多元天线。

### DAB 信息不可用或者不准确

● **选择的 DAB 无线电台可能会临时停止服务，或者无法提供信息。**

联系 DAB 广播公司。

### 无 DAB 广播声音

● **选择的 DAB 无线电台可能会临时停止服务。**

请稍后再尝试收听该电台，或选择其他电台。

## USB 问题

---

### 无法识别 USB 装置

- **USB 装置未正确插入 USB 端口。**  
关闭本产品，然后重新插入 USB 装置。
- **当前使用的 USB 装置采用 FAT16/32 以外的格式。**  
请使用 FAT16/32 格式的 USB 装置。

### 不显示文件夹和/或文件

- **USB 装置上的数据通过加密功能受到保护。**  
请使用未加密的 USB 装置。

### 选定其预设编号后，USB 装置上的内容无法播放

- **插入了未经注册的 USB 装置。**  
请连接已注册到预设编号的 USB 装置。
- **已注册内容（文件）被移至另一个文件夹。**  
重新注册内容。
- **其他音乐文件已添加到该文件夹中或从该文件夹中删除。**  
可能无法调出已注册内容。重新注册内容。

### USB 装置上的文件无法连续播放

- **所选文件夹中包含无法在本产品上播放的文件。**  
请勿将无法在本产品上播放的文件放入待播放的文件夹中。有关本产品支持的音乐文件格式，请参见以下内容。
  - “本产品支持的文件格式（网络/USB）”（第 120 页）
- **所选文件夹包含 500 首或更多的歌曲。**  
最多可以播放 500 首歌曲。歌曲的最大数量可能更少，具体取决于文件夹的结构。

## 网络问题

---

### 无法使用网络功能

● **未正确获取网络信息（IP 地址）。**

启用路由器的 DHCP 服务器功能。在本产品的 Setup 菜单中将“DHCP”设为“On”。有关更多详情，请参见以下内容。

- “配置网络”（第 79 页）

如果手动配置网络信息而非使用 DHCP 服务器，请确保本产品的 IP 地址与任何其他网络装置不同。

● **本产品连接到 IPv6 型的路由器。**

IPv6 网络不支持本产品的某些网络功能。连接 IPv4 网络。

### 无法通过无线 LAN 路由器（接入点）连接到 Internet

● **无线 LAN 路由器的电源已关闭。**

打开无线 LAN 路由器。

● **本产品与无线 LAN 路由器距离过远。**

将无线 LAN 路由器和/或本产品相互靠近。

● **本产品与无线 LAN 路由器之间有障碍物。**

移除本产品与无线 LAN 路由器之间的障碍物。

● **无线 LAN 路由器（接入点）已配置为使用信道 14。**

更改无线 LAN 路由器（接入点）设置，令其使用 1 到 13 之间的信道之一。

● **无线 LAN 路由器（接入点）的 MAC 地址筛选器已启用。**

将无线 LAN 路由器（接入点）的 MAC 地址筛选器设为禁用。

### 无法找到无线网络

● **微波炉或其他无线装置发出的电磁波干扰到无线通信。**

关闭此类装置，或将其移离本产品和无线 LAN 路由器。此外，如果无线 LAN 路由器支持 5 GHz 频段，请将连接切换到 5 GHz 频段。

● **对网络的访问受到无线 LAN 路由器的防火墙设置的限制。**

检查无线 LAN 路由器的防火墙设置。

### 无法检测到媒体服务器（PC/NAS）

● **媒体服务器的共享设置不正确。**

更改媒体服务器的共享设置，以使本产品可以访问媒体服务器上的文件夹。

● **对媒体服务器的访问受到安全软件设置等的限制。**

检查媒体服务器和/或路由器的安全软件设置。

● **本产品未与媒体服务器连接到同一网络。**

检查网络连接和/或路由器设置，并通过同一网络（路由器）连接本产品与媒体服务器。

## 不显示（或播放）媒体服务器（PC/NAS）文件

### ● 本产品或媒体服务器使用不受支持的文件格式。

请使用本产品 and 媒体服务器均支持的文件格式。有关本产品支持的音乐文件格式，请参见以下内容。

- “本产品支持的文件格式（网络/USB）”（第 120 页）

## 选中媒体服务器（PC/NAS）的预设编号后，无法播放其内容

### ● 媒体服务器（PC/NAS）的电源关闭。

确保媒体服务器（PC/NAS）的电源已打开。

### ● 未连接到网络。

检查网络连接和/或路由器设置。

### ● 已注册内容（文件）被移至另一个文件夹。

重新注册内容。

### ● 其他音乐文件已添加到该文件夹中或从该文件夹中删除。

可能无法调出已注册内容。重新注册内容。

## 无法播放 Internet 电台

### ● 未连接到 Internet。

如要使用 Internet 电台，必须将本产品连接到 Internet。检查并确保正确获取网络信息（IP 地址）。有关更多详情，请参见以下内容。

- “配置网络”（第 79 页）

### ● 所选 Internet 电台服务当前不可用。

由于无线电电台端的网络错误，可能无法接收无线电电台，或者其服务当前可能停止。请稍等片刻，然后尝试再次播放，或选择其他无线电电台。

### ● 所选 Internet 电台无广播声音。

某些无线电电台有时无广播声音。在这种情况下，即使接收到无线电电台，也不会播放任何声音。请稍等片刻，然后尝试再次播放，或选择其他无线电电台。

### ● 对网络的访问受到路由器或网络装置的防火墙设置的限制。

检查防火墙设置。请注意，只能通过每个无线电电台指定的端口播放 Internet 电台。端口号因无线电电台而异。

## 使用 AirPlay 时，iPhone 未检测到本产品

### ● 您正在使用支持多 SSID 的路由器。

无线 LAN 路由器（接入点）的网络隔离功能可能会阻止访问本产品。连接 iPhone 时，请使用允许访问本产品的 SSID（尝试连接到主 SSID）。

## 无法通过 AirPlay 播放音乐

### ● 您正试图收听无法在 iPhone 上播放的音乐。

确保文件可播放。如果即使 iPhone 自身也无法播放这些音乐，则音乐数据和/或存储区域可能已损坏。

### 移动装置上的专用应用未检测到本产品

- **本产品未与移动装置连接到同一网络。**

检查网络设置和/或路由器设置并连接到同一网络。

- **您正在使用支持多 SSID 的路由器。**

无线 LAN 路由器（接入点）的网络隔离功能可能会阻止访问本产品。连接移动装置时，请使用允许访问本产品的 SSID（尝试连接到主 SSID）。

### 无法通过网络更新固件

- **网络连接不佳。**

请稍等片刻，然后重试。否则，请使用 USB 闪存盘进行更新。

## Bluetooth 问题

---

### 无法连接 Bluetooth 装置

- **本产品的无线天线未朝上。**

请将无线天线直立。
- **本产品的 Bluetooth 功能已禁用。**

使用 Setup 菜单上的“Bluetooth”启用 Bluetooth 功能。有关更多详情，请参见以下内容。

  - “配置 Bluetooth”（第 84 页）
- **Bluetooth 装置的 Bluetooth 功能已关闭。**

打开 Bluetooth 装置的 Bluetooth 功能。
- **本产品连接到其他 Bluetooth 装置。**

终止当前的 Bluetooth 连接并连接到所需的 Bluetooth 装置。有关更多详情，请参见以下内容。

  - “通过 Bluetooth® 连接播放”（第 56 页）
- **本产品与 Bluetooth 装置距离过远。**

将本产品与 Bluetooth 装置彼此靠近。
- **来自使用 2.4 GHz 频段的装置（微波炉、无线 LAN 等）的干扰阻碍了无线通信。**

将本产品和/或 Bluetooth 装置远离此类装置。此外，如果无线 LAN 路由器支持 5 GHz 频段，请将连接切换到 5 GHz 频段。
- **使用的 Bluetooth 装置不支持 A2DP 和/或 AVRCP 协定。**

请使用支持 A2DP 和/或 AVRCP 协定的 Bluetooth 装置。
- **由于某种原因，注册到 Bluetooth 装置的连接信息无法正常工作。**

删除 Bluetooth 装置的连接信息，然后将本产品重新连接到 Bluetooth 装置。有关更多详情，请参见以下内容。

  - “通过 Bluetooth® 连接播放”（第 56 页）

### 通过 Bluetooth® 连接时，无声音或者声音间歇性中断

- **Bluetooth 装置的音量过低。**

调高 Bluetooth 装置的音量。
- **未将 Bluetooth 装置的输出切换设为本产品。**

将 Bluetooth 装置的输出切换设为本产品。
- **Bluetooth 连接已中断。**

重新连接 Bluetooth。有关更多详情，请参见以下内容。

  - “通过 Bluetooth® 连接播放”（第 56 页）
- **Bluetooth 装置与本产品距离过远。**

将 Bluetooth 装置移近本产品。

## 前面板显示屏上显示的错误

如果前面板显示屏上显示错误，请按下表进行检查。

消息	内容	解决方法
<b>Check SP Wires</b>	喇叭线短路。	<p>拧紧每根喇叭线的芯线，然后将其重新连接到本产品和音箱。有关更多详情，请参见以下内容。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“连接音箱” (第 23 页)</li> </ul>
<b>Access denied</b>	媒体服务器 (PC/NAS) 拒绝访问。	更改媒体服务器 (PC/NAS) 的共享设置，以使本产品可以访问媒体服务器上的文件夹。
<b>Access error</b>	无法访问 USB 装置。	<p>关闭本产品，然后重新插入 USB 装置。如果仍然显示消息，请将音乐文件移动到其他 USB 装置并播放。</p>
	网络有问题。	<p>检查路由器和/或调制解调器是否打开以及本产品与路由器 (或集线器) 是否正确连接。有关更多详情，请参见以下内容。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“连接网络缆线 (有线网络)” (第 32 页)</li> <li>“准备无线天线 (无线连接)” (第 33 页)</li> </ul>
<b>No content</b>	所选文件夹中无本产品可以播放的文件。	请选择包含本产品可以播放的文件的文件夹。
<b>Please wait</b>	本产品正在为连接到网络做必要的准备。	等待消息消失。如果 3 分钟后消息仍未消失，请关闭电源，然后再重新打开。
<b>Unable to play</b>	USB 装置上的音乐文件无法播放。	<p>确保文件可在本产品上播放。有关本产品支持的音乐文件格式，请参见以下内容。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“受支持的 USB 装置” (第 119 页)</li> <li>“本产品支持的文件格式 (网络/USB)” (第 120 页)</li> </ul> <p>如果音乐数据无法在任何其他装置上播放，则表明数据可能已损坏。</p>
	媒体服务器 (PC/NAS) 上的音乐文件无法播放。	<p>确保文件可在本产品上播放。有关本产品支持的音乐文件格式，请参见以下内容。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“本产品支持的文件格式 (网络/USB)” (第 120 页)</li> </ul> <p>如果本产品支持该文件但仍无法播放，则可能是网络过载。</p>
<b>USB Overloaded</b>	流经 USB 装置的电流过大。	关闭本产品，然后重新插入 USB 装置。如果仍然显示消息，请将音乐文件移动到其他 USB 装置并播放。
<b>Not Found</b>	更新固件时，USB 闪存盘中未存放固件文件。	<p>验证最新固件是否存在放在您的 USB 闪存盘中。有关更多详情，请参见以下内容。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“通过 USB 存储器更新固件” (第 97 页)</li> </ul>
<b>Version error</b>	更新固件时出错。	<p>再次尝试更新固件。有关更多详情，请参见以下内容。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“配置网络” (第 79 页)</li> <li>“更新固件” (第 95 页)</li> </ul>
<b>Update failed.</b>	更新固件时出错。	<p>再次尝试更新固件。使用 USB 闪存盘而非经由网络进行更新。有关更多详情，请参见以下内容。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“通过 USB 存储器更新固件” (第 97 页)</li> </ul>



# 附录

## 产品保养

### 保养本产品

---

在清洁本产品之前，请检查以下内容。

- 请勿在本产品使用苯、稀释剂或医用酒精等化学品。为避免划伤表面，请用软布擦干。

## 建立无线网络连接

### 选择无线连接到网络的方法

---

请根据您的网络环境选择连接方法。

- 1 按 SETUP 键。**
- 2 使用光标键 (▲/▼) 选择 “Network”，然后按 ENTER 键。**
- 3 然后，依次选择 “Connection” 和 “Wireless” 并按 ENTER 键。**

从以下选项中选择建立无线连接的方法。

- “使用 WPS 按钮建立无线连接” (第 115 页)
- “与 iPhone (WAC) 建立无线连接” (第 116 页)
- “手动建立无线连接” (第 117 页)

#### 注

也可将本产品注册到 MusicCast 网络后，再进行网络设置。使用 MusicCast 时，建议采用此方法。

#### 相关链接

“注册到 MusicCast 网络” (第 37 页)

## 使用 WPS 按钮建立无线连接

---

按下无线 LAN 路由器上的 WPS 按钮，即可轻松配置无线连接。

### Setup 菜单

“Network” > “Connection” > “Wireless”

- 1** 使用光标键 (▲/▼) 选择 “WPS”，然后按 ENTER 键。
- 2** 一旦 “Connect[ENTER]” 显示在前面板显示屏上，请按 ENTER 键。
- 3** 一旦 “Connecting” 显示在前面板显示屏上，请按下无线 LAN 路由器（接入点）上的 WPS 按钮。

完成连接后，会显示 “Completed”，且前面板显示屏上的无线 LAN 指示灯亮起。

如果显示 “Not connected”，请从步骤 1 开始重复该过程或尝试其他连接方法。

无线连接过程完成。

### 注

本产品无法连接到采用 WEP 加密方法的无线 LAN 路由器（接入点）。在这种情况下，请尝试其他连接方法。

#### 什么是 WPS?

WPS (Wi-Fi 保护设置) 是一项由 Wi-Fi Alliance 制定的标准。WPS 可让您轻松设置无线网络。

### 相关链接

“选择无线连接到网络的方法” (第 114 页)

## 与 iPhone (WAC) 建立无线连接

---

将 iPhone (iOS 装置) 的网络设置应用到本产品以设置无线连接。

在开始设置之前, 请检查并确保 iPhone 已连接到无线 LAN 路由器 (接入点)。

### Setup 菜单

“Network” > “Connection” > “Wireless”

- 1 使用光标键 (▲/▼) 选择 “Share Setting”。**
- 2 使用光标键 (▲/▼) 选择 “Wireless (WAC)”。**
- 3 打开 iPhone (iOS 装置) 上的 Wi-Fi 设置屏幕, 将本产品设为 AirPlay 音箱。**
- 4 选择与本产品共享的无线网络 (接入点)。**

共享操作完成后, 本产品会自动连接到所选的无线网络 (接入点)。

同时, 前面板显示屏上的无线 LAN 指示灯亮起。

无线连接过程完成。

### 注

- 初始化以下设置。
  - 网络设置
  - Bluetooth 设置
  - 注册到预设的内容 (来自媒体服务器、Internet 电台等的歌曲)
  - 各种音乐服务的账户信息
  - 重复/随机播放设置
- 本产品无法连接到采用 WEP 加密方法的无线 LAN 路由器 (接入点)。在这种情况下, 请尝试其他连接方法。
- 如果网络缆线连接到本产品, 则会显示一条警告消息。操作本产品前, 请拔下网络缆线。
- 如果已设定 AirPlay 密码, 请暂时取消该密码并使用 WAC 进行连接。

### 相关链接

“选择无线连接到网络的方法” (第 114 页)

## 手动建立无线连接

---

输入所需信息并建立无线连接。您必须手动配置 SSID（网络名称）、加密方法和安全密钥。

### Setup 菜单

“Network” > “Connection” > “Wireless”

**1** 使用光标键（▲/▼）选择“Manual Setting”。

**2** 依照前面板显示屏上的指示输入必要的信息。

如需输入文字，请使用光标键（◀/▶）移动光标，然后使用光标键（▲/▼）更改字符。按 PRESET (>) 键插入字符，按 PRESET (<) 键删除字符。

**3** 使用光标键（▲/▼）选择“Connect[ENTER]”，然后按 ENTER 键。

仅当设置没有任何问题时，才会显示“Connect[ENTER]”。

完成连接后，会显示“Completed”，且前面板显示屏上的无线 LAN 指示灯亮起。

如果显示“Not connected”，请重复该过程或尝试其他连接方法。

无线连接过程完成。

### 相关链接

“选择无线连接到网络的方法”（第 114 页）

## 受支持的装置和格式

### 受支持的 Bluetooth 装置

---

检查以下可连接到本产品的 Bluetooth 装置。

- 可连接支持 A2DP 和 AVRCP 协定的 Bluetooth 装置。
- 本机的蓝牙功能和性能可能受外部蓝牙设备的影响而产生差异,部分功能可能无法完全实现。

## 受支持的 USB 装置

---

检查以下内容，以了解本产品是否支持您的 USB 装置。

- 支持采用 FAT16 或 FAT32 格式的 USB 闪存盘。  
请勿插入任何其他格式的 USB 装置。
- 不可使用具有加密功能的 USB 装置。
- 无法保证可以连接所有 USB 装置。

## 本产品支持的文件格式（网络/USB）

本产品可以播放以下文件格式。

文件	采样频率 (kHz)	量化比特数 (位)	比特率 (kbps)	声道数	无缝播放支持
<b>WAV*</b>	32/44.1/48/88.2/96/ 176.4/192/352.8/384	16/24/32	-	2	○
<b>MP3</b>	32/44.1/48	-	8~320	2	-
<b>WMA</b>	32/44.1/48	-	8~320	2	-
<b>MPEG-4 AAC</b>	32/44.1/48	-	8~320	2	-
<b>FLAC</b>	32/44.1/48/88.2/96/ 176.4/192/352.8/384	16/24	-	2	○
<b>ALAC</b>	32/44.1/48/88.2/96	16/24	-	2	○
<b>AIFF</b>	32/44.1/48/88.2/96/ 176.4/192/352.8/384	16/24/32	-	2	○
<b>DSD</b>	2.8 MHz (DSD64)/ 5.6 MHz (DSD128)/ 11.2 MHz (DSD256)	1	-	2	○

\* 仅限线性 PCM 格式。无法播放 32-位浮点格式的文件。

- 可播放的文件格式因媒体服务器（PC/NAS）上安装的服务器软件而异。有关更多详情，请参见服务器软件的用户说明书。
- 无法播放受 DRM（数字版权管理）保护的文件。



## 商标

### 商标

本说明书中使用的商标如下。



此接收机与 AirPlay 2 兼容。需要 iOS 11.4 或更高版本。

使用带有 Apple 徽标的作品表示附件专门设计为用于徽标中识别的技术，并获得开发者认证符合 Apple 的性能标准。

Apple、AirPlay、Apple TV、Apple Watch、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPhone、Lightning 和 iTunes 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的商标。

#### App Store

App Store 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的服务商标。

#### Android Google Play

Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商标。



Wi-Fi CERTIFIED™ 徽标和 Wi-Fi Protected Setup 徽标是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi Protected Setup 和 WPA2 是 Wi-Fi Alliance® 的商标或注册商标。



Bluetooth® 字样和徽标均为 Bluetooth SIG, Inc 的注册商标，使用这些标志必须获得 Yamaha Corporation 许可。其他商标和商品名均归其各自的所有者所有。



MusicCast 是 Yamaha Corporation 的商标或注册商标。

#### GPL/LGPL

本产品的一些部分采用了 GPL/LGPL 开源软件。您仅具有获取、复制、修改及重新分配此源代码的权利。有关 GPL/LGPL 开源软件、其获取方式以及 GPL/LGPL 许可的信息，请访问 Yamaha Corporation 网站

(<https://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/>)。

#### 授权许可

关于本产品中第三方软件的授权许可信息，请参见以下内容。

[http://\(本产品的IP地址\\*\)/licenses.html](http://(本产品的IP地址*)/licenses.html)

\* 使用 MusicCast Controller 检查本产品的 IP 地址。

# 规格

## 规格

---

本机的规格如下。

### 输入插孔

#### 模拟音频

- 音频 x 5 (包括 PHONO)

#### 数字音频

- 光纤 x 2 (仅限 PCM) (受支持的频率: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz)
- 同轴 x 2 (仅限 PCM) (受支持的频率: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz)

#### 其他插孔

- USB x 1 (A 型)
- NETWORK (有线) x 1 (100Base-TX/10Base-T)

### 输出插孔

#### 模拟音频

- 音箱输出 x 4 (A L/R、B L/R)
- 低音炮输出 x 1 (单声道)
- 耳机 x 1
- 音频 x 2

### 调谐器

#### 模拟调谐器

- [适用于英国、欧洲和俄罗斯型号]  
DAB/FM 带 Radio Data System x 1 (TUNER)
- [适用于澳大利亚型号]  
DAB/FM x 1 (TUNER)
- [适用于美国、加拿大、中国大陆、韩国、亚洲、中国台湾以及中美洲和南美洲型号]  
FM/AM x 1 (TUNER)

### Bluetooth

#### 接收功能

- 至本产品的源装置 (例如, 智能手机/平板电脑)
- 支持的配置文件
  - A2DP v1.3, AVRCP v1
- 支持的代码
  - SBC、AAC

## 附录 > 规格

### 来源功能

- 本产品至接收装置（例如，Bluetooth 耳机）
- 支持的配置文件
  - A2DP v1.3
- 支持的代码
  - SBC
- 可以从接收设备进行播放/停止操作

### Bluetooth 版本

- 版本4.2

### 无线输出

- Bluetooth 2 级

## 网络

### 媒体服务器 (PC/NAS)

### AirPlay 2

### Internet 电台

### 音乐流媒体服务

### MusicCast

- 由 MusicCast Controller 应用控制。
- MusicCast 联动功能\*
  - \* 以下音频分发受限。
    - PCM (352.8 kHz/384 kHz) 和 DSD
    - AirPlay

### Wi-Fi 功能

- 能够通过 PIN 方式和按钮方式实现 WPS
- 可用的加密方法：WEP、WPA2-PSK (AES)、混合模式
- 无线LAN标准：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac\*
  - \* 仅限 20 MHz 信道带宽
- 广播频率：2.4/5 GHz

## 音频部分

---

### 额定输出功率 (2 声道驱动)

(20 Hz~20 kHz, 0.07% THD)

- 8 Ω 80 W + 80 W

---

### 动态功率 (IHF)

- 8 Ω 105 W + 105 W
- 6 Ω 125 W + 125 W
- 4 Ω 150 W + 150 W
- 2 Ω 175 W + 175 W

## 附录 > 规格

IEC 输出功率 (1 kHz, 0.07% THD, 8 Ω)	
• [适用于英国和欧洲型号]	85 W + 85 W
最大有效输出功率 (JEITA, 1 kHz, 10% THD)	
• [适用于美国、加拿大、中国大陆、韩国、澳大利亚、英国、欧洲、俄罗斯及中美洲和南美洲型号]	
• 8 Ω	115 W + 115 W
功率带宽 (2 声道驱动, 0.06% THD, 40 W/8 Ω)	10 Hz~50 kHz
阻尼系数 (1 kHz, 8 Ω)	150 或以上
输入灵敏度/输入阻抗 (1 kHz, 100 W/8 Ω)	
• PHONO (MM)	3.5 mVrms/47 kΩ
• CD 等	200 mVrms/47 kΩ
最大输入信号电压	
• PHONO (MM) (1 kHz, 0.003% THD)	60 mVrms
• CD/LINE1/LINE2/LINE3 (1 kHz, 0.5% THD)	2.2 Vrms
额定输出电压/输出阻抗 (CD 等, 输入 1 kHz, 200 mV)	
• LINE OUT	200 mV/1.0 kΩ
• SUBWOOFER OUT (30 Hz)	4.0 Vrms/1.2 kΩ
耳机插孔额定输出功率 (1 kHz, 200 mV, 8 Ω 负载)	410 mV/470 Ω
频率响应	
• CD 等 (20 Hz 至 20 kHz)	0±0.5 dB
• CD 等 (10 Hz 至 100 kHz, 纯直通)	0±1.0 dB
RIAA 均衡偏差 (纯直通)	
• PHONO (MM)	±0.5 dB
总谐波失真加噪声 (2 声道驱动) (纯直通)	
• PHONO (MM) 至 LINE OUT (3 Vrms)	0.025% 或更低
• CD 等至 SP 输出 (40 W/8 Ω)	0.015% 或更低
信噪比 (IHF-A 网络) (纯直通)	
• PHONO (MM) (输入短路, 5 mV)	87 dB
• CD 等 (输入短路, 200 mV)	100 dB
残余噪音 (IHF-A 网络) (纯直通)	
• SP 输出	30 μVrms
声道分隔 (JEITA, 1 kHz/10 kHz) (纯直通)	
• CD/LINE1/LINE2/LINE3	65 dB/50 dB 或以上

## 附录 > 规格

---

音调控制特性	
• 低音增强/截取	20 Hz/±10 dB
• 低音转折频率	350 Hz
• 高音增强/截取	20 kHz/±10 dB
• 高音转折频率	3.5 kHz

---

连续响度控制 (衰减 1 kHz)	-30 dB
-------------------	--------

---

增益跟踪误差 (+16.5 dB 至 -80 dB)	0.5 dB 或更低
----------------------------	------------

## FM 部分

---

调谐范围	
• [适用于美国和加拿大型号]	87.5 MHz~107.9 MHz
• [适用于亚洲、中国台湾以及中美洲和南美洲型号]	87.5/87.50 MHz~108.0/108.00 MHz
• [适用于英国、欧洲、俄罗斯、澳大利亚、中国大陆、韩国型号]	87.50 MHz~108.00 MHz

---

50 dB 静噪音灵敏度 (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)	
• 单声道	3 μV (20.8 dBf)

---

信噪比 (IHF)	
• 单声道	65 dB
• 立体声	64 dB

---

谐波失真	
• 单声道	0.5%
• 立体声	0.6%

---

天线输入	75 Ω 非平衡
------	----------

## AM 部分 (适用于美国、加拿大、中国大陆、韩国、亚洲、中国台湾、中美洲和南美洲型号)

---

调谐范围	
• [适用于美国和加拿大型号]	530 kHz~1710 kHz
• [适用于亚洲、中国台湾以及中美洲和南美洲型号]	530/531 kHz~1710/1611 kHz
• [适用于中国大陆和韩国型号]	531 kHz~1611 kHz

---

天线输入	回路天线
------	------

## DAB 部分 (适用于英国、欧洲、俄罗斯和澳大利亚型号)

---

调谐范围	174.928 MHz~239.200 MHz (波段 III)
------	----------------------------------

支持音频格式	MPEG 1 Layer II/MPEG-4 HE-AAC v2 (aacPlus v2)
天线输入	75 Ω 非平衡
<b>一般</b>	
电源	
• [适用于美国和加拿大型号]	AC 120 V, 60 Hz
• [适用于中国台湾型号]	AC 110 V, 60 Hz
• [适用于中美洲和南美洲型号]	AC 110~120 V, 60 Hz
• [适用于中国大陆型号]	AC 220 V, 50 Hz
• [适用于韩国型号]	AC 220 V, 60 Hz
• [适用于澳大利亚型号]	AC 230~240 V, 50 Hz
• [适用于英国、欧洲和俄罗斯型号]	AC 230 V, 50 Hz
• [适用于亚洲型号]	AC 220~240 V, 50/60 Hz
功耗	190 W
待机功耗*	
• 网络待机关、Bluetooth 待机关	
• Wi-Fi (5 GHz)	2.3 W
• 有线LAN	2.0 W
• 网络待机关、Bluetooth 待机关闭	
• Wi-Fi (5 GHz/2.4 GHz)	2.0 W
• 有线LAN	2.0 W
• 网络待机关闭、Bluetooth 待机关闭	0.2 W
• 电源关闭 (前面板上的  (电源) 开关关闭)	0.2 W
* 本产品处于待机状态时，可以通过网络下载新固件。此时，待机功耗会比显示值大。	
最大功耗 (1 kHz, 8 Ω, 10% THD)	
• [适用于中国台湾以及中美洲和南美洲型号]	380 W
尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 151 x 392 mm
参考尺寸 (附带垂直无线天线)	
* 包括支柱和突起	435 x 225 x 392 mm
重量	9.8 kg

\* 本使用说明书的内容为出版时最新的技术规格。请至Yamaha网站下载最新版本的使用说明书。

Yamaha Global Site  
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads  
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

2025年1月发行 NV-F0

AV22-0013